周辺機器のご紹介

●電池パック(61MAUAA)

●卓上ホルダ(61MAPUA)
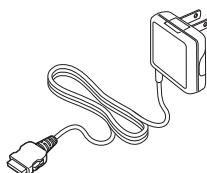
●USBケーブル(試供品)

●骨伝導レシーバマイク01(別売)
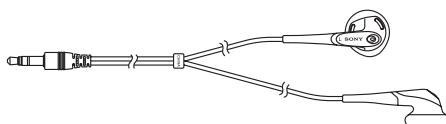
●共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)
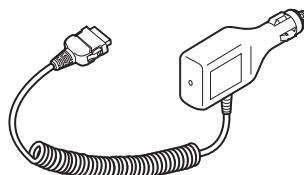
●松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02(02MAQNA)

●ソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921」(試供品)

●共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)

●ポータブル充電器01(別売)

●USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)

●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)

●平型ステレオイヤホンマイク(別売)
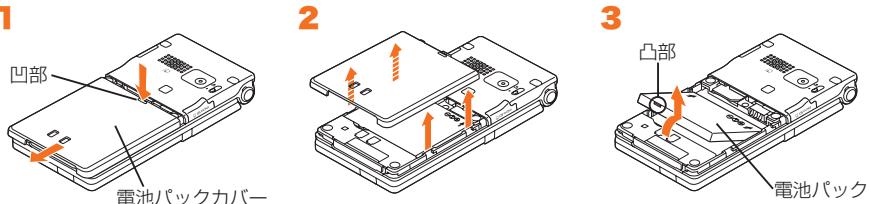
お知らせ

- W61Pは、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921」を同梱しています。詳細につきましては、ステレオイヤホン(試供品)に同梱していますチラシをご参照ください。
- 周辺機器のお問い合わせはauホームページ(http://www.au.kddi.com)をご確認願います。

電池パックを交換する
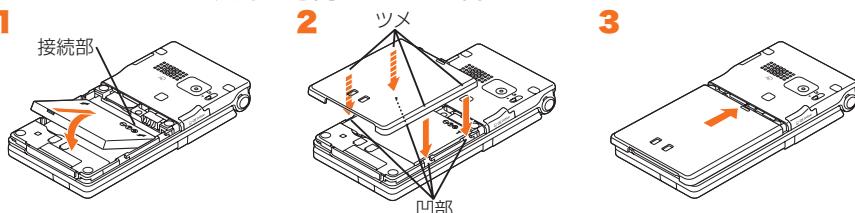
取り外しかた

1. 電池パックカバーの凹部を下に押しながら矢印の方向にスライドさせる
2. 電池パックカバーを持ち上げて取り外す
3. 電池パックの凸部を上に引き上げ、取り出す

取り付けかた

1. 電池の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押し込む
2. 電池パックカバーのツメ（4か所）と本体の凹部を合わせるように、カバーを置く
3. 電池パックカバーを矢印の方向にカチッと音がするまでスライドさせる
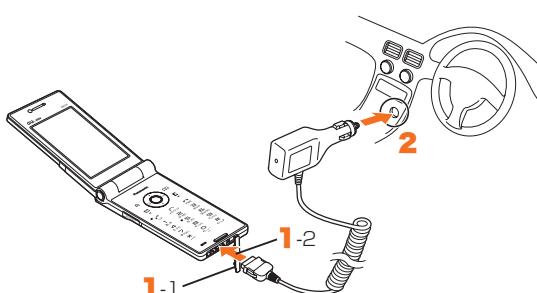
お知らせ

- 電池パック挿入時は、au ICカードが出ていないことを確認してください。
- 取り付け時に指定以外の取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。
- 電池パックカバーのツメが電池パックに乗り上げた状態で電池パックカバーを指で強く押し込むと、ツメが破損する恐れがあります。
- 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。
- 電池パックは、専用のものをご使用ください。
- 高温･低温下では、電池パックの性能を十分発揮できません。できるだけ常温でご使用ください。
  また、車の中や炎天下などの高温環境や低温環境では、電池パックの容量が低下し、使用できる時間が短くなります。
  寿命も短くなりますので放置しないでください。
- 電池パックには寿命があります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、新しい電池パックをお買い求めください。
- 環境保護のため、寿命がきた電池パックを普通のゴミと一緒に捨てないでください。auショップなどへお持ちください。
- 使用しない場合は、温度が上がらない乾燥した場所に保管してください。
- 長時間放置しますと自己放電をしていることがありますので、ご使用になる前に電池レベル（▶P.32）をご確認ください。

共通DCアダプタ01(別売)を使用して充電する

電池パックをW61Pに取り付けた状態で充電してください。

1 W61Pに共通DCアダプタ01(別売)を接続する

W61Pを開いて、外部接続端子キャップ(1-1)を開け、共通DCアダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(1-2)。

2 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタソケットに差し込む

W61PのLEDランプが赤色に点灯し、(充電ピクト)が表示されます。
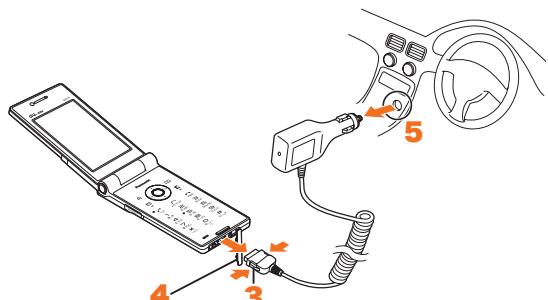
充電時間は約150分です

- W61Pの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
- 充電が完了すると FULL が表示されます。赤色に点灯していたLEDランプが消灯します。

3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながら引き抜く

4 W61Pの外部接続端子キャップを閉じる

5 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタソケットから抜く

松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02とソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921」を使用する

ソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921」は松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02と接続して使用します。

1 待受中に● 5 0 1 ▶[マイクなし]

▶「イヤホン設定(M50)」

2 ソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921」と松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02を接続する

3 W61Pに松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02を接続する

W61Pを開いて、側面にある平型ステレオイヤホン端子キャップ(3-1)を開け、松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02のコネクタを、先端の形状を確認し、平行になるように差し込みます(3-2)。

※平型ステレオイヤホン端子キャップを開けると、(3-3)の方向に回転します。無理な方向に力を加えると破損の原因となります。

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)/骨伝導レシーバマイク01(別売)を使用する

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)/骨伝導レシーバマイク01(別売)を接続して、スイッチ(通話ボタン)を使って電話をかけたり受けたりします。
「イヤホン種類(M501)」を「マイクつき」に設定してください。

- 誤動作防止などのため、au電話専用の平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)をご使用ください。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)の先端の形状を確認し、平型ステレオイヤホン端子に対して平行になるように抜き差ししてください。また、平型ステレオイヤホン端子のキャップを強くひっぱったり、ねじったり、無理な方向に力を加えないでください。
- コードをau電話に巻き付けて使用しないでください。電波の受信感度が下がり、通話がとぎれたり雑音が入る場合があります。
- 骨伝導レシーバマイク01(別売)をご使用の場合も、同様の操作で電話をかけたり受けたりできます。
  骨伝導レシーバマイク01(別売)は、振動によって聴覚神経に音を伝えることができます。騒がしい場所で通話するときや音が聞こえづらい方に有効にご利用いただけます。
  詳しくは、骨伝導レシーバマイク01(別売)の取扱説明書をご覧ください。

電話をかける

アドレス帳のメモリNo.999に登録されている電話番号へ電話をかけます。

1 待受画面表示中に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のスイッチを「ピピッ」と鳴るまで押す

- 音がしたらすぐにスイッチを離してください。
- 音がしたあともスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

2 通話を終了するときは、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のスイッチを「ピー」と鳴るまで押す

スイッチを離すと通話が終了します。

お知らせ

- 電話番号入力中やアドレス帳または発信履歴/着信履歴などの電話番号が表示されているときにスイッチを押すと、その電話番号に電話をかけることができます。

電話を受ける

1 着信中に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のスイッチを「ピピッ」と鳴るまで押す

2 通話を終了するときは、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のスイッチを「ピー」と鳴るまで押す

スイッチを離すと通話が終了します。

お知らせ

- 「オート着信(M503)」を「設定する」に設定していると、自動で電話を受けられます。

故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
[終話キー]を押しても電源が入らない	電池パックは充電されていますか?	P.28 P.355
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.355
	電池パックの端子が汚れていませんか?	P.28
	[終話キー]を1.5秒以上長押ししていますか?	P.30
電源が勝手に切れる/電源起動時の「Now Loading...」表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか?※	P.28 P.355
電話がかけられない	電源は入っていますか?	P.30
	au ICカードが挿入されていますか?	P.46
	電話番号が間違っていませんか?(市外局番から入力していますか?)	P.49
	電話番号入力後、[発信キー]を押していますか?	P.49
	「ダイヤル発信制限(M432)」で発信が制限されていませんか?	P.316
	「アドレス帳制限(M433)」で発信が制限されていませんか?	P.316
	「電波OFFモード(M57)」が設定されていませんか?	P.324
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.32
	サービスエリア外にいませんか?	P.32
	電源は入っていますか?	P.30
	au ICカードが挿入されていますか?	P.46
	「着信制限(M44)」が設定されていませんか?	P.317
	「電波OFFモード(M57)」が設定されていませんか?	P.324
	着信転送サービスが設定されていませんか?	P.336
圏外アイコンが表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.32
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか?	P.26
LEDランプは点滅するが着信音が鳴らない	「音量(M211~M251)」が消音に設定されていませんか?	P.306
	マナーモードが「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」になっているか「オリジナル」の音量が消音になっていませんか?	P.275
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか?	P.29
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.355
	卓上ホルダや充電端子などが汚れていませんか?	P.28
キー操作ができない	電源は入っていますか?	P.30
	本体を閉じた状態でのサイドキーのキー操作が無効になっていませんか?	P.44
	「オートロック(M412)」をかけていませんか?	P.313
EZ FeliCa機能が使えない	電池が切れていませんか?	P.28 P.355
	「オートロック(M412)」「遠隔ロック(M413)」「FeliCaロック(M414)」が設定されていませんか?	P.238 P.313
au ICカード(UIM)エラーと表示される	au ICカードが挿入されていますか?	P.46
	異なるau ICカードを挿入していませんか?	P.45 P.46
充電してください、電池切れ、などと表示されて警告音が鳴った	電池残量がほとんどありません。	P.28 P.355
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	P.277
電池パックを利用できる時間が短い	電池パックが寿命となっていませんか?	–
	「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか?	P.32
電話をかけたときに受話口から「プーッ、プーッ、プーッ…」と音がしてつながらない	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.32
	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が話し中ですのでおかけ直しください。	–
ディスプレイの照明がすぐに消える	「照明(M310)」の点灯時間が少なく設定されていませんか?	P.311
相手の声が聞こえない	受話音量が音量1に設定されていませんか?	P.49
	受話口を耳でふさいでいませんか?	P.26
イヤホンマイクのマイクが使えない	「イヤホン種類(M501)」が「マイクなし」に設定されていませんか?	P.326
テレビが映らない、映像が止まる、音声が止まる、ノイズが出る	地上デジタル放送の電波は十分に届いていますか?	P.243
	視聴している場所が「チャンネル設定」と合っていますか?	P.254
時刻が表示されない	W61P本体の時刻が消去されています。	P.45

※電池残量が少ない場合、電源を入れると「Now Loading...」が表示され、しばらくすると画面は消えます。

アフターサービスについて

1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

お知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

2. 補修用性能部品について

当社はこのW61P本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

4. 安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています。(月額315円、税込)
故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

- ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- サービス内容は予告なく変更する場合があります。

5. au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

6. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは　フリーコール 0077−7−113(通話料無料)
au電話からは　局番なしの113番(通話料無料)
EZwebからは　ⓔ▶「au oneトップ」▶「auお客さまサポート」▶「お問い合わせ」
※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

7. auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
①保証サービス 保証内の場合、無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
②修理代金割引サービス 水濡れ・全損以外の故障の場合、修理代金を割引	全額割引(無料)	お客様負担額5250円(税込)
③水濡れ・全損時リニューアルサービス 水濡れ・全損の故障の場合、リニューアル代金を割引	お客様負担額5250円(税込)	お客様負担額10500円(税込)

<table>
<tr><td rowspan="4">④紛失時あんしんサービス
盗難・紛失の場合、解除料の減額もしくは購入代金の割引</td><td colspan="2">フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合</td></tr>
<tr><td>フルサポート解除料の全額免除</td><td>フルサポート解除料
お客様負担額　最大10500円（税込）まで</td></tr>
<tr><td colspan="2">新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合</td></tr>
<tr><td>新しいau電話購入代金
最大10500円（税込）OFF</td><td>新しいau電話購入代金
最大5250円（税込）OFF</td></tr>
<tr><td>⑤電池パック無料サービス</td><td>同一au電話を1年以上（または3年以上）継続利用することで電池パックを1個プレゼント</td><td>なし</td></tr>
<tr><td>⑥無事故ポイントバック</td><td>同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント</td><td>なし</td></tr>
</table>

②「修理代金割引サービス」

- 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装等）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れ等によるケース交換は全額割引の対象となりません。

③「水濡れ・全損時リニューアルサービス」

- お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装等）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

④「紛失時あんしんサービス」

- 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察又は消防署等公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署又は消防署等より届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

⑤「電池パック無料サービス」

- ご購入から同一のau携帯電話を１年以上継続利用経過時に１個、3年以上継続利用経過時に１個の電池パックを無料で提供いたします。（合計２回まで）
- 電池パックの提供にあたっては、別途申込み手続きが必要となります。お申込み可能な期間は、au電話のご購入後1年〜2年までの間、3年〜4年までの間の計2回（各1個の提供）となります。

⑥「無事故ポイントバック」

- 「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1,000ポイント進呈します。
  ※１年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

文字入力の詳細情報

記号（全角）／（半角）一覧

入力できる記号（全角）一覧（表示順）

空白（スペース）	、	。	，	．	・	：	；	？	！	゛	゜	´	｀	¨	＾	￣	＿	ヽ	ヾ	ゝ	ゞ	〃	仝	々	〆	〇	ー	—	‐	／
＼	～	∥	｜	…	‥	‘	’	“	”	（	）	〔	〕	［	］	｛	｝	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】	＋	－	±
×	÷	＝	≠	＜	＞	≦	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	￥	＄	￠	￡	％	＃	＆	＊	＠	§	☆	★	○	●	◎
◇	◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒	→	←	↑	↓	〓	∈	∋	⊆	⊇	⊂	⊃	∪	∩	∧	∨	￢	⇒	⇔	∀	∃	∠
⊥	⌒	∂	∇	≡	≒	≪	≫	√	∽	∝	∵	∫	∬	Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶	◯	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ
Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф
Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т
у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	─	│	┌	┐	┘	└	├	┬	┤	┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣
┳	┫	┻	╋	┠	┯	┨	┷	┿	┝	┰	┥	┸	╂	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
⑱	⑲	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ	Ⅹ	㍉	㌔	㌢	㍍	㌘	㌧	㌃	㌶	㍑	㍗	㌍	㌦	㌣	㌫	㍊	㌻	㎜	㎝
㎞	㎎	㎏	㏄	㎡	㍻	〝	〟	№	㏍	℡	㊤	㊥	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	㍾	㍽	㍼	∮	∑	∟	⊿	↲（改行）				

入力できる記号（半角）一覧（表示順）

<table>
<tr><td>.</td><td>@</td><td>-</td><td>_</td><td>/</td><td>:</td><td>!</td><td>?</td><td>~</td><td>(</td><td>)</td><td>*</td><td>#</td><td>+</td><td>,</td><td>^</td><td>;</td><td><</td><td>=</td><td>></td><td>$</td><td>¥</td><td>%</td><td>&</td><td>[</td><td>]</td><td>'</td><td>`</td><td>{</td><td>|</td><td>}</td></tr>
<tr><td>"</td><td>､</td><td>｡</td><td>ｰ</td><td>･</td><td>｢</td><td>｣</td><td>空白（スペース）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
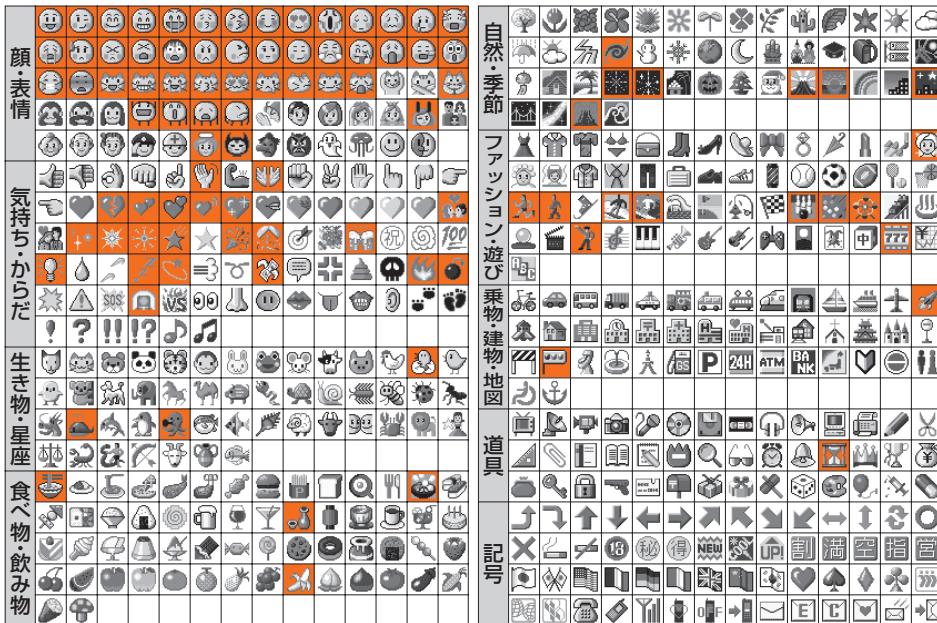
絵文字一覧

入力できる絵文字一覧（表示順）

●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

●■の絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。

他社携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、下記のホームページでご案内しております。

・W61Pからは→

・パソコンからは→http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html
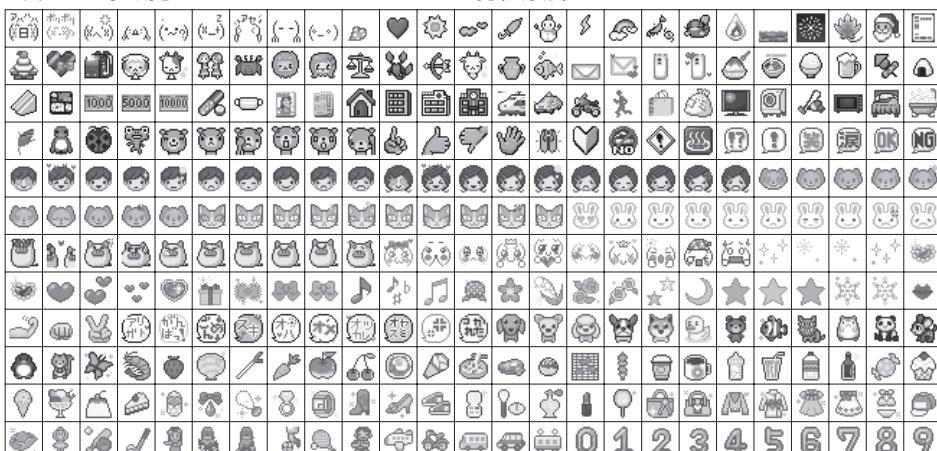
※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

デコレーションエモジ一覧

お買い上げ時に用意されているデコレーションエモジ一覧（表示順）

●お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダにデコレーションエモジが300種類用意されています。

「メモリリセット（M452）」「オールリセット（M454）」を行うと、デコレーションエモジはすべて削除されます。

●EZwebでダウンロードするなどしたデコレーションエモジも一覧に表示されます。

顔文字一覧

No.	内容	No.	内容	No.	内容	No.	内容	No.	内容
00	(^-^)/	20	(^ ε ^)	40	(-_☆)	60	(˜ • ω • ˜)	80	o(_ _*)o
01	(^0^)/	21	(^ ~ ^)	41	(-.-;)	61	Σ(￣□￣)	81	m(_ _)m
02	(’-^*)/	22	(^o^;)	42	(^_^)v	62	(￣○￣;)	82	m(u_u)m
03	(• ω •)/	23	v(^-^)v	43	(^3^)-☆chu!!	63	(￣□￣ ;)!!	83	m(. .)m
04	o(^-^)o	24	(*^o^*)	44	(//▽//)	64	(☆o☆)	84	(T_T)
05	o(^▽^)o	25	(≧▽≦)	45	(•_•)エッ....?	65	(+_+)	85	(〒_〒)
06	(^0^)	26	(≧▽≦)ゞ	46	(-o-;)	66	(*_*)	86	(|||_|||)
07	＼(^_^)／	27	ヾ(≧▽≦*)ゝ	47	(-з-)	67	(@_@)	87	(>_<)
08	(^-^)ノ~~	28	(^ε^)♪	48	(*˜ Д ˜)=з	68	(>< ;)	88	٧(>_<、)٧
09	(*^-^)b	29	(˜ ∀ ˜)	49	┐(˜ ー ˜)┌	69	(→o←)ゞ	89	(/_;)/~~
10	♪(*^ •^)ノ⌒☆	30	f^_^;	50	φ(. .)	70	(((° д° ;)))	90	(;_;)
11	(b^-°)	31	(^ ^ゞ	51	(^o^)v-~~~	71	(#˜ ε ˜#)	91	(ノ_•。)
12	(=^▽^=)	32	三 (/ ^^)/	52	(*^o^)乂(^-^*)	72	(￣^￣)	92	(?_?)
13	(*^ー^)ノ	33	p(^-^)q	53	o(° ▽° *o)(o*° ▽°)o~♪	73	(-_-#)	93	☆彡
14	ヾ(˜ ー ˜)	34	(^人^)	54	(σ • ∀ •)σ	74	(-_-メ	94	(-.-)zzZ
15	♪(*’-^)-☆	35	(*° ▽° ノノ゛☆	55	(˜ ∀ ˜)	75	(˜ ε ˜)	95	(*v_v*)zzZ
16	(^_-)☆	36	(•_•;)	56	(￣ー￣)	76	(-”-;)	96	(*u_u)
17	(*^_^*)	37	(ノ^^)八(^^)ノ	57	:*:•(￣∀￣)•:*:	77	(˜ へ ˜)	97	(ρ_-)o
18	(^_^;)	38	o(^^o)(o^^)o	58	(˜ • ω • ˜)	78	)˜ ε ˜(	98	(Θ_Θ)
19	(#^-^#)	39	σ(^-^;)	59	ヽ(° ▽、°)ノ	79	＼(° □°)／	99	ZZzz....

●登録されている顔文字は、「顔文字(M523)」ですべて編集や削除できます。

●番号で選択する場合、00〜09には先頭に0を付けて入力してください。

定型文一覧

No.	内容	No.	内容	No.	内容	No.	内容
00	TEL(自局電話番号)	12	お疲れ様です	26	すぐ行きます	40	いつもお世話になっております。
01	EZweb@mailで取得したアドレス(マイアドレス)	13	お久しぶりです	27	待ってます	41	至急電話ください。
		14	こんにちは	28	迎えに来て！	42	電車遅延のため、遅れます。
02	@ezweb.ne.jp	15	こんばんは	29	がんばって！！	43	申し訳ありません。
03	http://www.	16	おやすみなさい	30	Thank you!	44	よろしくお願いいたします。
04	.ne.jp	17	Happy birthday!	31	ありがとう	45	後ほどご連絡いたします。
05	.co.jp	18	A HAPPY NEW YEAR!	32	ごめんなさい	46	変更します。
06	.com	19	Merry Christmas!	33	OK!	47	中止します。
07	.or.jp	20	連絡ください	34	NG!	48	延期します。
08	http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player	21	携帯に電話して	35	了解！	49	至急
		22	メールして	36	ゴメン！	50〜60	
09	.dion.ne.jp	23	あとで電話するね	37	大丈夫！		
10	ありがとうございました	24	またメールするね	38	もう少し待ってて！		
11	おはようございます	25	遅れます	39	今電話できない		

●番号で選択する場合、00〜09には先頭に0を付けて入力してください。

●No.00には、お手持ちのW61Pの電話番号が表示されます。

●No.01には、Eメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。

●No.50〜60には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。

●No.03〜60の定型文は、編集や削除ができます。 ►「定型文(M522)」

カメラ／データフォルダの詳細情報

データフォルダ内の登録先一覧

登録先選択メニュー ＼ 選択データの種類		0.3M／1M／1.5M(ワイド)／2M画像	画像／デコレーションエモジ※8	画像のみのムービー※2※3	QVGAのムービー※3	ムービー※2※3	アニメ&メロディ／着Flash	ボイス／メロディ／着うた®※2	メニュー用Flash®	アニメ／アニメのみのフォトミキサー作品	テキスト(TXT)	GIFアニメ／デコレーションエモジ(GIFアニメ)	テキスト&メロディ／テキスト&アニメ&メロディ／テキスト&アニメ／フォトミキサーのテンプレート／フレーム／スタンプ／テキスト(MMF)／番組データ※1※3／録画データ／プレイリスト／CD読み込みデータ／録音データ／クーポン情報／クーポン内容／地図データ／災害時ナビデータ／ラッピングメールデータ／メッセージ／vNote	スケジュール／タスクリスト(vCalendarデータ)	アドレス帳(vCardデータ)	辞書	Flash®	着うたフル®／ビデオクリップ※5／LISMO Music Storeで購入した着うたフル®※5／LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ※5	ケータイアレンジファイル※7
着信音関連	通常着信音					○	○	△											
	Eメール受信音							△											
	お知らせ受信音							△											
	Cメール受信音							△											
	ニュースフラッシュ受信音							△											
アドレス帳関連	個別着信音					○	○	△											
	個別Eメール音							△											
	個別Cメール音							△											
	個別画像		○	○		●						○							
	グループ着信音					○	○	△											
	グループEメール音							△											
	グループCメール音							△											
	グループ画像		○	○		●						○							
アラーム関連	アラーム音					○	○	△										○	
	スケジュールアラーム音					○	○	△											
	タスクリストアラーム音					○	○	△											
	カウントダウンアラーム音					○	○	△											
	アラーム画像		○	○		●						○							
	スケジュール画像		○	○		●						○							
	タスクリスト画像		○	○		●						○							
	カウントダウンアラーム画像		○	○		●						○							
画像関連	待受画面	○	○														○		
	通常着信画面※6		○	○		●				○		○							
	Eメール送信中画面		○							○		○							
	Eメール受信中画面		○							○		○							
	Cメール送信中画面		○							○		○							
	プロフィール画像		○	○		●						○							
	記念日画像		○	○		●						○							
GPS情報のみ	アドレス帳	◎	◎	◎	◎	◎													
	プロフィール	◎	◎	◎	◎	◎													
データ＋GPS情報	アドレス帳		◎	◎		★													
	プロフィール		◎	◎		★													
待受ショートカット※4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
メインメニュー									○										
メモ帳											○								
アドレス帳一件登録															○				
アドレス帳一括登録															○				
カレンダー一件登録														○					
カレンダー一括登録														○					
ダウンロード辞書																○			
ケータイアレンジ																			○

○：登録できます。　△：ボイス(amc／3gp／3g2)は登録できません。
◎：GPS情報が付加されたデータを選択した場合のみ選択できます。　●：著作権保護が設定されているムービーは登録できません。
★：GPS情報が付加されたデータを選択した場合のみ選択できます。また著作権保護が設定されているムービーは登録できません。
※1 「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」内の番組データ。
※2 512KBを超えたムービー／着うた®(着うたフル®から切り出した着うた®を除く)は再生専用となります。再生専用ムービー／着うた®の登録先は「待受ショートカット」のみです。
※3 再生回数制限／再生期限制限／再生期間制限のあるムービー、番組データは「待受ショートカット」に登録できません。
※4 再生専用のデータは「待受ショートカット」にのみ登録できます。
※5 データによっては、アラーム音に登録できないものもあります。
※6 画像付きの音が通常着信音に登録されている場合は、登録できません。
※7 有効期限が設定されたケータイアレンジファイルは、「待受ショートカット」に登録できません。
※8 GIFアニメのデコレーションエモジは含まれません。

表示／再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	サイズ（横×縦、ドット）
画像	bmp／png	480×640（640×480）以下
	gif	256×400以下
	jpg／jpeg	1600×1200（1200×1600）以下
アニメ	mmf／m3f／mqf	240×266以下
	gif	256×400以下
ムービー／EZムービー	amc	96×80、128×96、176×144
	3g2／3gp	96×80、128×96、176×144、240×180、320×240

編集できる画像の一覧

画像種類	画像サイズ		アイコン	画像効果					画像変換					
				フレーム	スタンプ	絵文字スタンプ	文字スタンプ	特殊効果	回転	切り出し	リサイズ	スタンプ作成	フレーム作成	合成画像作成
JPEG	ケータイ	横120×縦160		○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×
		横160×縦120		○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
	壁紙	横240×縦320		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		横320×縦240		×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
	ワイド壁紙	横240×縦400		○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
		横400×縦240		×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
	0.3M	横640×縦480		×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
		横480×縦640		×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
	1M	横1280×縦960		×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
		横960×縦1280		×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
	1.5M（ワイド）	横1600×縦960		×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
		横960×縦1600		×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
	2M	横1600×縦1200		×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
		横1200×縦1600		×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
	au対応	横132×縦176		○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×
		横176×縦132		○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
	上記以外	横120～240 × 縦120～400		○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
PNG		横120×縦160		○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×
		横160×縦120		×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×

○：編集可能　　×：編集不可

W61Pで撮影できるサイズ以上の画像は、編集できません。

切り出しメニュー

画像サイズ / 切り出しメニュー項目	壁紙 (240×320)	ワイド壁紙 (240×400)	0.3M (640×480) (480×640)	1M (1280×960) (960×1280)	1.5M (ワイド) (1600×960) (960×1600)	2M (1600×1200) (1200×1600)
ケータイ (120×160)	○	○	○	○	○	○
壁紙 (240×320)	×	○	○	○	○	○
ワイド壁紙 (240×400)	×	×	○	○	○	○
0.3M (640×480)	×	×	×	○	○	○
1M (1280×960)	×	×	×	×	○※1	○※2
1.5M(ワイド) (1600×960)	×	×	×	×	×	○※3

○:編集可能　×:編集不可

※1 1.5M(ワイド)(960×1600)を1M(1280×960)に切り出すことはできません。

※2 2M(1200×1600)を1M(1280×960)に切り出すことはできません。

※3 2M(1200×1600)を1.5M(ワイド)(1600×960)に切り出すことはできません。

リサイズメニュー

画像サイズ / リサイズメニュー項目	ケータイ (120×160)	壁紙 (240×320)	ワイド壁紙 (240×400)	0.3M (640×480) (480×640)	1M (1280×960) (960×1280)	1.5M (ワイド) (1600×960) (960×1600)	2M (1600×1200) (1200×1600)
ケータイ (120×160)	×	○	×	○	○	×	○
壁紙 (240×320)	○	×	×	○	○	×	○
ワイド壁紙 (240×400)	×	×	×	×	×	○	×
0.3M (640×480)	×	×	×	×	○	×	○
1M (1280×960)	×	×	×	×	×	×	○

○:編集可能　×:編集不可

Eメールの詳細情報

Eメールで送信可能なデーター覧

データの種類		拡張子	アイコン
ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む)		.png	
		.gif	
		.jpg／.jpeg	
アニメ／メロディ／テキスト／アニメ＆メロディ／テキスト＆メロディ／テキスト＆アニメ＆メロディ／テキスト＆アニメ		.mmf※	
		.m3f※	
		.mqf※	
ボイス		.qcp※	
		.hvs※	
プレイリスト		.kpl	
ムービー	Sサイズ	.amc	
	Mサイズ	.amc	
		.3gp	
		.3g2	
	Lサイズ	.3gp	
		.3g2	
クーポン情報		.auc	
アドレス帳データ(vCard)		.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar) タスクリストデータ(vCalendar)		.vcs	
テキスト(TXT)		.txt	
ラッピングメールデータ		.mcx	
ライセンス未取得データ		.kcf	

- BMP画像／Flash®／着Flash／装飾データは、受信のみで送信はできません。
- 容量が500KBを超えるデータは、送信できません。
- 著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
- 容量が300KBを超えるプレイリストは送信できません。

※このデータの場合、容量が150KBを超えるデータは、送信できません。

Eメールで受信可能なデーター覧

データの種類		拡張子	アイコン
ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む)		.png	
		.gif	
		.jpe／.jpg／.jpeg	
		.bmp	
Flash®		.swf	
アニメ／メロディ／テキスト／アニメ＆メロディ／テキスト＆メロディ／テキスト＆アニメ＆メロディ／テキスト＆アニメ		.mmf※	
		.m3f※	
		.mqf※	
ボイス		.qcp※	
		.hvs※	
		.3g2	
プレイリスト		.kpl	
ムービー	Sサイズ	.amc	
	Mサイズ Lサイズ	.amc	
		.3gp	
		.3g2	
	LLサイズ QVGAサイズ	.3gp	
		.3g2	
クーポン情報		.auc	
アドレス帳データ(vCard)		.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar) タスクリストデータ(vCalendar)		.vcs	
テキスト(TXT)		.txt	
ラッピングメールデータ		.mcx	
ライセンス未取得データ		.kcf	
装飾データ(受信可能なデータは約14KBまでです。)		.ntl	

- 受信できるデータの容量は、約685KBまでです。685KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約500KBになります。
- 受信できるFlash®／ラッピングメールデータの容量は約137KBです。137KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約100KBになります。
- 受信できるプレイリストの容量は約411KBです。411KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約300KBになります。

※このデータの受信可能な容量は、約206KBまでです。206KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約150KBになります。

リセット一覧

機能リセット(M451)・メモリリセット(M452)でリセットされる内容

機能設定

－:リセットされないことを示します。

リセット対象				機能リセット後の状態	メモリリセット後の状態
M11	料金照会(EZ接続)(▶P.304)			－	－
M12	時間／料金目安(▶P.304)			－	－
M13	通話料金表示(▶P.305)			解除する	－
M14	通話料金レート(▶P.305)			1.0倍	－
M15	PCサイトビューアー通信量目安(▶P.305)			－	－
M16	各種申込(EZ接続)(▶P.305)			－	－
M21	通常着信(▶P.306)	音量		音量3	－
		メロディ		着信音1※1	着信音1※1
		バイブレータ	設定	OFF	－
			振動設定	パターン1	
		LED設定	色	全色	
			点灯パターン設定	フラッシュ1	
M22	Eメール受信(▶P.306)	音量		音量3	－
		メロディ		着信音4	着信音4※1
		バイブレータ	設定	OFF	－
			振動設定	パターン1	
		LED設定	色	LED4	
			点灯パターン設定	フェード1	
		時間	設定	秒数指定	
			鳴動秒数	5秒	
M23	お知らせ受信(▶P.306)	音量		音量3	－
		メロディ		着信音5	着信音5※1
		バイブレータ	設定	OFF	－
			振動設定	パターン1	
		LED設定	色	LED5	
			点灯パターン設定	フェード1	
		時間	設定	秒数指定	
			鳴動秒数	5秒	
M24	Cメール受信(▶P.306)	音量		音量3	－
		メロディ		着信音6	着信音6※1
		バイブレータ	設定	OFF	－
			振動設定	パターン1	
		LED設定	色	LED1	
			点灯パターン設定	フェード1	
		時間	設定	秒数指定	
			鳴動秒数	5秒	
M25	ニュースフラッシュ受信(▶P.306)	音量		消音	－
		メロディ		着信音7	着信音7※1
		バイブレータ	設定	OFF	－
			振動設定	パターン1	
		LED設定	色	LED2	
			点灯パターン設定	フェード1	
		時間	設定	秒数指定	
			鳴動秒数	5秒	
M26	待ちうた設定(▶P.307)			－	－
M27	アラーム(▶P.306)	音量		音量3	－
		バイブレータ	設定	OFF	
			振動設定	パターン1	
		LED設定	色	LED3	
			点灯パターン設定	フラッシュ1	
M28	スケジュールアラーム(▶P.306)	音量		音量3	－
		バイブレータ	設定	OFF	
			振動設定	パターン1	
		LED設定	色	LED3	
			点灯パターン設定	フラッシュ1	

リセット対象				機能リセット後の状態	メモリリセット後の状態
M29	カウントダウンタイマー(▶P.306)	音量		音量3	—
		バイブレータ	設定	OFF	
			振動設定	パターン1	
		LED設定	色	LED4	
			点灯パターン設定	フラッシュ1	
M20	操作音(▶P.307)	キー操作音		消音	—
		オープン音	音量	音量3	
			メロディ	オープン音1	
		クローズ音	音量	音量3	
			メロディ	クローズ音1	
		充電開始音	音量	音量3	
		充電終了音	音量	音量3	
M2✱	効果音(▶P.308)	DBEX設定		設定する	—
		イヤホン効果		Normal	
		3D効果		設定する	
M2#	LED設定(▶P.308)	通話中／通信中		解除する	—
		新着お知らせ		解除する	
		FeliCaお知らせ		設定する	
M31	メインディスプレイ設定(▶P.309)	待受画面	設定	※3	※3
			固定壁紙の時計	時計／カレンダーなし	時計／カレンダーなし※2
		ニュースフラッシュ設定		テロップON／ウィンドウON	—
			表示位置	テロップ:上位	
				ウィンドウ:右下	
		通常着信画面		※3	※3
		Eメール送信中画面		※3	※3
		Eメール受信中画面		※3	※3
		Cメール送信中画面		※3	※3
		ピクト設定		固定ピクト	固定ピクト
		EZサービスメニュー設定		固定EZサービスメニュー	固定EZサービスメニュー
		着信時相手表示	設定	表示する	—
		照明	通常照明	10秒	
			メール／EZ照明	10秒	
			微灯設定	10秒	
			明るさ設定	光センサー	
M32	サブディスプレイ設定(▶P.311)	待受画面		デジタル時計1	デジタル時計1
		時計表示		24時間表示	—
		着信時相手表示		表示する	
		表示方向		方向1	
		点灯時間設定		5秒	
		明るさ設定		明るさ3	
M33	文字サイズ設定(▶P.312)	一括設定		中	—
		アドレス帳文字			
		文字入力			
		メール文字			
		EZweb文字		小	
		データフォルダ文字		中	
		テキストメモ再生文字			
M34	配色設定(▶P.312)			※3	—
M35	Set Language(バイリンガル)(▶P.312)			日本語	—
M36	ピクト日付表示(▶P.312)			表示する	—
M37	キー照明(▶P.312)			点灯する	—
M41	セキュリティロック	ロックNo. 変更(▶P.313)		—	—
		オートロック(▶P.313)		解除する	

リセット対象					機能リセット後の状態	メモリリセット後の状態
M41	セキュリティロック	遠隔ロック（▶P.313）	本体ロック解除		無効	－
			データ消去		解除する	
			着信時ロック	ON／OFF設定	解除する	
				指定時間	3分	
				着信回数	5回	
				発信元番号一覧	登録なし	
		FeliCaロック（▶P.238）	ON／OFF設定		解除する	
			クイック解除時間		5分	
M42	発信者番号通知（▶P.341）				通知する	－
M43	アクセス制限（▶P.316）	シークレット			表示しない	－
		ダイヤル発信制限			解除する	
		アドレス帳制限				
		メール制限				
		EZweb制限				
		EZアプリ制限				
		PCサイトビューアー制限				
		スケジュール制限				
		データ通信制限				
M44	着信制限（▶P.317）	指定番号	ON／OFF設定		解除する	－
			拒否設定		着信拒否	
			指定番号一覧		登録なし	
			着信履歴登録		設定する	
		非通知	ON／OFF設定		解除する	
			拒否設定		着信拒否	
		公衆電話	ON／OFF設定		解除する	
			拒否設定		着信拒否	
		アドレス帳登録外	ON／OFF設定		解除する	
			拒否設定		着信拒否	
		通知不可能	ON／OFF設定		解除する	
			拒否設定		着信拒否	
		全解除			－	
M45	リセット（▶P.319）				－	－
M46	PINコード設定（▶P.319）				－	－
M47	証明書設定（▶P.320）	送出確認設定			確認画面ON	－
		ルート認証局			すべて有効	
M48	緊急用位置確認（▶P.321）				－	登録なし
M51	設定状況確認（▶P.321）				－	－
M52	文字入力補助（▶P.321）	単語登録			－	登録なし
		定型文			－	お買い上げ時の内容
		顔文字			－	お買い上げ時の内容
		入力方式設定			かな入力	－
		予測変換設定			設定する	
		メールサポート辞書設定			設定する	
		ダウンロード辞書			登録なし	登録なし
M53	操作補助	エニーキーアンサー（▶P.323）			解除する	－
		防犯ブザー（▶P.323）			解除する	－
		オープン新着表示（▶P.79）			解除する	－
		オープン通話（▶P.52）			着信継続	－
		クローズ終話（▶P.52）			終話する	－
M54	モード設定（▶P.269）				通常モード	－
		ティーンズモード切替			－	
		ティーンズ制限	ON／OFF設定		解除する	
			通話時間制限		－	
			残り通話時間			
			前月通話時間			
			メール送信回数制限			
			残り送信回数			
			前月送信回数			
		ティーンズロックNo.変更			－	

リセット対象				機能リセット後の状態	メモリリセット後の状態
M55	機能中断設定(▶P.324)	Eメール中断		解除する	－
		EZweb中断		解除する	
M56	時刻補正(▶P.324)			自動補正	－
M57	電波OFFモード(▶P.324)			電波OFFしない	－
M58	番号付加設定(▶P.324)	プレフィックス設定		お買い上げ時の内容	－
		市外局番メモリ	ON／OFF設定	解除する	－
			局番入力	登録なし	
M59	データ通信	USB接続設定(▶P.326)		接続時確認	－
M50	イヤホン設定(▶P.326)	イヤホン種類		マイクなし	－
		音出力先		イヤホン＋スピーカー	
		オート着信	ON／OFF設定	解除する	
			起動時間	5秒	
M5✱	ケータイアップデート(▶P.327)		自動設定	設定する	－
M61	お留守番サービス(▶P.330)			－	－
M62	着信転送サービス(▶P.336)		転送先登録	登録なし	－
M63	番号通知リクエスト(▶P.342)			－	－
M64	割込通話サービス(▶P.339)			－	－
M0	プロフィール(▶P.55)			－	お買い上げ時の内容
M#	ガイド(▶P.329)			－	－

その他の機能

リセット対象			機能リセット後の状態	メモリリセット後の状態
メインメニュー設定(▶P.39)			※3	※3
ケータイアレンジ設定(▶P.40)			解除する	メモリなし
待受ショートカット	ユーザー設定アイコン(▶P.35)		－	「テレビ(ワンセグ)」「電卓」「電波OFFモード」「モード設定」「メモ帳01」
	通知アイコン(▶P.34)		－※5	通知なし※4
発信履歴／着信履歴	フォト／リスト表示切替(▶P.54)		リスト表示	メモリなし
文字入力	貼り付けリスト(▶P.60)		－	メモリなし
	漢字変換の確定履歴		－	メモリなし
	絵文字／記号の利用履歴		－	メモリなし
	予測変換の確定履歴		－	メモリなし
	アドレス帳編集中／スケジュール·タスクリスト編集中に一時的に保存された内容		－	メモリなし
アドレス帳(▶P.62)			－	登録なし
	アドレス帳設定	検索切替(▶P.67)	名前ヨミ順	－
	フォト／リスト表示切替(▶P.67)		リスト表示	
	文字サイズ設定(▶P.67)		中	
	グループ設定(▶P.64)		－	お買い上げ時の内容
	アドレス帳お預り	自動保存設定(▶P.66)	OFF	－
ペア機能(▶P.69)			－	登録なし
アラーム(▶P.292)	ON／OFF設定		OFF	－
	繰返し指定		毎日	
	時刻入力		0時00分	
	アラーム		アラーム音1	
	アラーム画像		アラーム画像	
	スヌーズ設定		OFF	
	アラーム優先		優先しない	
	メモ		登録なし	
カウントダウンタイマー(▶P.293)	時間設定		3分／10分／30分	3分／10分／30分
	タイマーアラーム音		アラーム音3	アラーム音3
	タイマーアラーム画像		固定画像	固定画像
	計測中のカウントダウンタイマー		破棄	破棄
ストップウォッチ(▶P.294)	計測中の記録		破棄	破棄

リセット対象				機能リセット後の状態	メモリリセット後の状態
カレンダー／スケジュール／タスクリスト（▶P.285）				ー	登録なし
	休日設定（▶P.290）			土日、祝日が休日	ー
	表示切替（▶P.291）			1ヶ月表示	
	記念日･誕生日（▶P.291）			表示する	
	フォト／リスト表示切替（▶P.289、P.291）			リスト表示	
簡単メモ帳（▶P.282）				ー	登録なし
	文字サイズ設定（▶P.282）			中	ー
メモ帳（▶P.282）				ー	お買い上げ時の内容
	文字サイズ設定（▶P.283）			中	ー
簡易留守メモ	簡易留守メモリスト（▶P.278）			ー	登録なし
	簡易留守メモ設定（▶P.277）	設定		解除する	ー
		応答メッセージ		固定応答	固定応答※6 自作応答：登録なし
	応答時間設定（▶P.277）			16秒	ー
通話録音	通話録音リスト（▶P.279）			ー	登録なし
マナーモード（▶P.275）				解除する	ー
	設定（▶P.275）			通常マナー	
	オリジナル（▶P.275）	音量	通常着信	消音	
			Eメール受信		
			お知らせ受信		
			Cメール受信		
			ニュースフラッシュ受信		
			アラーム		
			スケジュールアラーム		
			カウントダウンタイマー		
		バイブレータ	通常着信	V1	
			Eメール受信		
			お知らせ受信		
			Cメール受信		
			ニュースフラッシュ受信	OFF	
			アラーム	V1	
			スケジュールアラーム		
			カウントダウンタイマー		
		キー操作音		消音	
		オープン音			
		クローズ音			
		充電開始音			
		充電終了音			
		簡易留守メモ		解除する	
フォト	撮影モード設定（▶P.117）			通常撮影	ー
	撮影サイズ設定（▶P.117）			壁紙	
	撮影補助（▶P.117）	フォト画質設定		ノーマルモード	
	撮影環境設定（▶P.118）	日付スタンプ	設定	解除する	
			色	黒	
		シャッター音選択		カシャ	
		セルフタイマー時間		10秒	
		情報表示		表示する	
		撮影補正		自動補正	
ムービー	録画モード（▶P.117）			メールモード	ー
	録画サイズ（▶P.117）			高品質L	
	撮影環境設定（▶P.118）	シャッター音選択		ピッ	
		セルフタイマー時間		10秒	
		情報表示		表示する	
		撮影補正		自動補正	

リセット対象					機能リセット後の状態	メモリリセット後の状態
データフォルダ	設定(▶P.130)	画像表示設定			サムネイル	ー
		情報表示			表示する	
		ムービー表示設定	S/M/L/LLムービー		縦再生	
			QVGAムービー		横再生	
		文字サイズ設定(データフォルダ文字)			中	
	テキスト文字サイズ設定(テキストメモ再生文字)(▶P.312)					
	ソート(▶P.136)				登録日付	
	保存データ				ー	登録なし 全データ/ユーザーフォルダ
	フォルダ					
SDオーディオプレイヤー	設定(▶P.284)	音量設定			音量10	ー
		DBEX設定			設定する	
		イヤホン効果設定			Normal	
		リピート設定			なし	
		ランダム再生設定			通常	
		視覚エフェクト設定			視覚エフェクト1	
	プレイリスト	タイトル			ー	SDオーディオリスト、プレイリスト1～プレイリスト10
		トラック			ー	登録なし
ICレコーダー	マイク感度(▶P.281)				会議	ー
	録音モード(▶P.281)				容量節約	ー
EZweb	ブラウザ履歴(▶P.158)				メモリなし	メモリなし
	EZ設定(▶P.165)	画像サイズ設定			標準	ー
		文字サイズ設定			小	
		添付データ再生設定			再生する	
		スクロール設定			行スクロール	
		タイトル表示設定			表示しない	
		ブラウザ履歴クリア設定			自動設定しない	
		タイムアウト設定			30秒	
		一発ジャンプ設定			Pの缶詰	Pの缶詰
	お気に入りリスト(▶P.163)				ー	お買い上げ時の内容
	画面メモリスト(▶P.165)				ー	登録なし
EZチャンネルプラス	自動更新チェック(▶P.173)				ー	ー
EZニュースフラッシュ(▶P.177)					配信情報リセット	配信情報リセット
EZナビ	EZナビウォーク	Myスポット(▶P.193)			ー	登録なし※7
	EZナビ設定(▶P.205)	GPS情報通知設定			ON(確認あり)	ー
		ナビパスワード変更			「0000」	「0000」
		プライバシーフィルター	指定番号	設定	受信する	受信する
				指定番号一覧	登録なし	登録なし
			アドレス帳登録外		受信しない	受信しない
		GPSメールURL			http://walk.eznavi.jp/map/	ー
	安心ナビ	いつでも位置確認	パートナーリスト(▶P.196)		ー	登録なし
			許可ユーザーリスト(▶P.198)		登録なし	登録なし
		エリア通知	エリア通知リスト(▶P.201)		ー	登録なし
		履歴(▶P.203)	いつでも位置確認	確認した履歴	ー	登録なし
				確認された履歴		
			エリア通知	通知した履歴	ー	登録なし
				通知された履歴		
			位置確認メール	送信履歴	ー	登録なし
				受信履歴		
		設定･入会･ヘルプ(▶P.204)	音･バイブ設定	いつでも位置確認	ー	音+バイブ
				エリア通知	ー	音+バイブ
				位置確認メール	ー	音+バイブ
			応答設定		自動(確認なし)	自動(確認なし)
			登録情報受信		受信しない	受信しない
EZアプリ(BREW®)	EZアプリ設定(▶P.224)	待受EZアプリ設定			設定OFF	設定OFF
		待受EZアプリ起動時間			2秒	2秒
		一発起動設定			設定OFF	設定OFF
	メニュー表示切替(▶P.221)				アイコン表示大	ー

リセット対象					機能リセット後の状態	メモリリセット後の状態
Eメール	Eメール設定 （▶P.93）	自動受信設定			自動受信する	受信ボックス／送信ボックス／なかよしボックス／インフォボックス：お買い上げ時の内容 送信履歴／受信履歴：履歴なし 振り分け設定／なかよし登録設定：登録なし フォルダ名：メインフォルダ・フォルダ1～3 フォルダロック：解除
		メール受信方法			全受信	
		バックグラウンド受信			受信する	
		添付自動受信			自動受信する	
		受信ボックス設定			フォルダ表示	
		ラッピングメール表示			表示する	
		返信先アドレス			付加しない	
		差出人名称				
		冒頭文設定				
		署名設定				
		返信メッセージ引用			引用する	
		アドレス自動変更	変更内容編集		お買い上げ時の内容	
		宛先件数制限			ON	
		添付再生設定	インライン再生設定		再生する	
			メロディ再生設定		再生する	
		スクロール設定			行スクロール	
		文字サイズ設定			中	
	受信ボックス／送信ボックス／なかよしボックス／インフォボックス（▶P.80～P.92）				－	
Cメール	Cメール設定 （▶P.106）	署名設定	設定		付加しない	付加しない
			内容		登録なし	登録なし
		蓄積機能			選択して蓄積	－
		受信フィルター設定	指定番号	設定	解除する	解除する
				指定番号一覧	登録なし	登録なし
			非通知		解除する	－
			アドレス帳登録外		解除する	－
			Eメールお知らせ		解除する	－
		文字サイズ設定			中	－
	受信ボックス／送信ボックス				－	メールなし
	受信履歴／送信履歴				－	履歴なし
Touch Message	設定（▶P.300）	署名設定	設定		付加しない	付加しない
			内容		－	登録なし
		送信音量設定			レベル3	レベル3
		受信制限			制限しない	制限しない

※1「固定メロディ」に設定されている場合はリセットされません。
※2「固定壁紙」「壁紙なし」「固定着信画像」「固定送信中画像」「固定受信中画像」に設定されている場合はリセットされません。
※3 本体の色によってリセット後の状態が異なります。

リセット対象＼本体色		ルッソブルー スプレーモレッド	グラツィアホワイト	フィーノブラック ジェンティーレゴールド
待受画面		ペイント	パステル	フライト
通常着信画面		ペイント	パステル	フライト
Eメール送信中画面		ペイント	パステル	フライト
Eメール受信中画面		ペイント	パステル	フライト
Cメール送信中画面		ペイント	パステル	フライト
配色設定		ブルー	ホワイト	ブラック
メインメニュー	通常モード	ペイント	パステル	フライト
	かんたんモード	リスト表示	リスト表示	リスト表示
	ティーンズモード	ペイント	パステル	ペイント

※4 Eメールお知らせアイコンは、リセットされません。
※5「機能リセット（M451）」をするとスヌーズお知らせアイコンはリセットされます。
※6「メモリリセット（M452）」を行うと、「自作応答」（▶P.277）で録音した内容が削除されるため、「メモリリセット（M452）」前に「簡易留守メモの設定／解除」（▶P.277）で自作応答が選択されていた場合は、設定が固定応答になります。
※7 01 のタイトル「自宅」は変更できません。

お知らせ

- データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセット（M452）」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
  例えば、「通常着信画面（M313）」にデータフォルダの画像を設定していた場合は、お買い上げ時の設定である「固定着信画面」に戻ります。
- microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット（M452）」を実行してもリセットされません。

EZナビ「声de入力」話しかたパターン

1. EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

(1)現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。
時間とアクションは省略可能です(時間のみの省略はできません)。
時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名[駅]から 到着駅名[駅][まで]	今 すぐ 今すぐ これから 今から すぐに 今すぐに 今日これから	出発 到着 発 着

[　]:省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2)日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。
日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。
日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

<table>
<tr><th>出発駅・到着駅</th><th colspan="2">日にち</th><th colspan="4">時間</th><th>アクション</th></tr>
<tr><td rowspan="3">出発駅名[駅]
から
到着駅名[駅]
[まで]</td><td rowspan="2">今日
明日
明後日
～月[の]～日
今月[の]～日
来月[の]～日
再来月[の]～日</td><td rowspan="2">[の]</td><td>午前
午後
朝[の]
昼[の]
夕方[の]
夜[の]</td><td>～時※1</td><td>～分
ちょうど
半</td><td>に
頃
頃に
から
までに</td><td rowspan="3">出発
発
到着
着</td></tr>
<tr><td colspan="3">正午</td><td>に
頃に
までに
頃
から</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">～分後
～時間後
～時間30分後
～時間半後</td><td>に
の</td></tr>
</table>

※1 時刻(～時)を指定しないで「～分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。　[　]:省略可能

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

(3)始発電車/最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。
日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち		アクション
出発駅名[駅]から 到着駅名[駅][まで]	今日 明日 明後日 ～月[の]～日 今月[の]～日 来月[の]～日 再来月[の]～日	[の]	始発 終電 最終

[　]:省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索
「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかたパターン

(1)住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。
※都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。
※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。

(2)電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3)店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。
※正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))
※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。
【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合
①飯田橋のコンビニ
②飯田橋にあるコンビニ
③飯田橋 コンビニ

(4)駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。
※路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

主な仕様

メインディスプレイ	2.9インチ、26万色、全透過型TFT液晶
	240×400ドット(ワイドQVGA)
サブディスプレイ	0.8インチ　有機EL(白色)
	96×25ドット
質量	約107g(電池パック含む)
連続通話時間	約220分
連続待受時間	約340時間
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約50mm×約108mm×約12.9mm(最厚部約15.9mm)(閉じた状態)

お知らせ

- 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W61Pの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR：Specific Absorption Rate)について、これが2W／kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W61PのSARは0.468W／kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ：http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ：http://www.arib-emf.org/index02.html

auのホームページ：http://www.au.kddi.com

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

Eメール

新規作成	宛先	5件(To、Cc、Bcc)※4
	件名	全角50文字、半角100文字
	本文	全角5,000文字、半角10,000文字(ただし、転送の引用文はサーバが後づけをして送信するので本文の文字数には含まれません)
	添付データ※1	添付データ名(半角40文字以内)※2 5データまで添付可 5データを合計して最大約500KB(符号化して約685KBまで)※5
受信	差出人	日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角640文字以内)※3
	件名	全角50文字、半角100文字
	本文	全角5,000文字、半角10,000文字
	添付データ※1	添付データ名(半角128文字以内)※2 25データまで受信可 データサイズ　最大約685KB(1データ当り)／最大約3MB(1メール当り)
受信ボックス(+インフォボックス)	保存容量	約3.89MBまたは最大1,000件
	保存期間	無期限
	保護数	受信ボックスの全容量の50%分または最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約1.94MBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護数	送信ボックスの全容量の50%分または最大250件まで
サーバ	保存容量	3MB
	保存期間	30日

※1 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。
　データフォルダでおよそ500KBと表示されているものまでは、添付できます。
　約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。
　送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。　▶P.366「Eメールの詳細情報」
※2 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
※3 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。
※4 Eメール設定の宛先件数制限が「OFF」の場合、「To、Cc、Bccを含め30件、合計半角640文字以内」となります。
※5 デコレーションメールの本文に画像／デコレーションエモジを挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像／デコレーションエモジを合計して最大約500KB(符号化して約685KBまで)まで添付できます。

• Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角50文字、半角100文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	500件
	保存期間	無期限
	保護数	250件
送信ボックス	保存件数	300件
	保存期間	無期限
	保護数	150件
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

EZweb

お気に入りリスト	最大フォルダ数	9個
	フォルダ名	全角14文字、半角28文字
	URLの最大入力数	全角512文字、半角1,024文字
	お気に入りタイトル	全角50文字、半角100文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URLの最大入力数	全角･半角共に1,000文字
一発ジャンプ設定	URLの最大入力数	半角240文字
データフォルダ※1へ保存	ファイル名	全角20文字、半角40文字
	最大登録数	最大1,000件（EZチャンネルプラス／EZニュースフラッシュを除く）、 約100MB（25,701クラスタ※2）
画面メモリスト	タイトル	全角、半角共に50文字
	最大登録件数	20件
	最大データ量	150KB

※1 お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などのデータは含みません。
※2 1クラスタは、約4KBのデータ容量を表します。1KBのデータであっても1クラスタ使用します。

EZアプリ（BREW®）

保存容量	最大約100MB／最大200件※1

※1 EZアプリ（BREW®）とデータフォルダで領域を共有しているため、EZアプリ（BREW®）の保存容量はデータフォルダの使用容量により減少します。

カメラ

撮影素子		CMOSイメージセンサー	
有効画素数		約207万画素	
フォト	撮影サイズ設定	ケータイ 120×160 壁紙 240×320※1 ワイド壁紙 240×400 0.3M 640×480 1M 1280×960 1.5M（ワイド） 1600×960 2M 1600×1200	10倍ズーム 25段階 5倍ズーム 21段階 4倍ズーム 16段階 2.5倍ズーム 16段階 1.25倍ズーム 6段階 標準のみ 標準のみ
	撮影可能枚数	最大1,000枚※2（ケータイサイズの場合）	
ムービー	メールモード	高品質M（横128×縦96） 高品質L（横176×縦144）	3.2倍ズーム 18段階 3.2倍ズーム 18段階
	ビデオモード	QVGA（横320×縦240）	1.8倍ズーム 12段階
	録画時間	メールモード　最大15秒 ビデオモード　最大30秒（データフォルダに保存） ビデオモード　最大120分※3　（microSDメモリカードに保存）	
	録画可能件数	最大1,000件※4	

※1 撮影モードが「カップリングショット」「アップダウンショット」「連続撮影」の場合は、「壁紙」と同様です。
※2 撮影（保存）可能枚数は、データの保存形式やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などにより変わります。
※3 市販品のmicroSDメモリカード（512MB～2GB）をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量により録画時間は異なります。また録画条件、保存している他のデータ容量などによっても録画可能時間は変わります。
※4 録画（保存）可能件数は、撮影条件やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

データフォルダ

全データ※1	保存可能件数	最大1,000件※2、約100MB※3(25,701クラスタ)※4	
	フォルダ名	14byte	
	ファイル名	タイトル部:40byte+拡張子部:4byte	
フォトフォルダ	保存可能枚数(目安)	ケータイ 120×160	約1,000枚(12KB以下)
		壁紙 240×320	約1,000枚(32KB以下)
		ワイド壁紙 240×400	約1,000枚(40KB以下)
		0.3M 640×480	約1,000枚(100KB以下)
		1M 1280×960(ファインモード)	約204枚(500KB以下)
		1M 1280×960(ノーマルモード)	約406枚(252KB以下)
		1M 1280×960(メールモード)	約1,000枚(100KB以下)
		1.5M(ワイド) 1600×960(ファインモード)	約146枚(700KB以下)
		1.5M(ワイド) 1600×960(ノーマルモード)	約290枚(352KB以下)
		2M 1600×1200(ファインモード)	約128枚(800KB以下)
		2M 1600×1200(ノーマルモード)	約256枚(400KB以下)
ムービーフォルダ	保存可能件数(目安)	高品質M(15秒)	約711件(144KB以下)
		高品質L(15秒)	約711件(144KB以下)
		QVGA(ビデオモード)(30秒)	約68件(1,500KB以下)
ユーザーフォルダ	登録フォルダ件数	30件	
	フォルダ名	14byte	
Eメールフォルダ	受信ボックス	最大1,000件	
	送信ボックス	最大500件	

- データフォルダに他に保存されているデータがあると、保存できるフォトの枚数は少なくなります。
- 容量は目安です。被写体の種類や明るさなどにより変わります。
- 画像データのサイズにより、保存できる枚数は異なります。

※1 お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などのデータは含みません。
※2 EZチャンネルプラス、EZニュースフラッシュ、「Eメールフォルダ」の件数は含みません。
※3 データフォルダとEZアプリ(BREW®)で保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアプリ(BREW®)の使用容量により減少します。
※4 1クラスタは、約4KBのデータ容量を表します。1KBのデータであっても1クラスタ使用します。

microSDメモリカード

PCフォルダ		1データ最大サイズ	制限なし
		データ名	255byte(フルパスファイル名)
データフォルダ		登録可能データ件数(1フォルダ)	1,000件
		ユーザーサブフォルダ件数	100件
		1データ最大サイズ	制限なし
		フォルダ名(ユーザーフォルダ)	14byte
		実フォルダ名(ユーザーフォルダ)	8byte
		ファイル名	タイトル部:40byte+拡張子部:4byte
		実データ名	12byte
デジカメフォルダ		登録可能データ件数(1フォルダ)	9,999件
		登録可能フォルダ件数	900件
		フォルダ名	8byte
		ファイル名	12byte
SDビデオフォルダ	テレビ録画番組	登録件数	99件
		1データ最大サイズ	2Gbyte
		実データ名	10byte
	ASFデータ	登録件数(1フォルダ)	4,095件
		1データ最大サイズ	制限なし
		実データ名	10byte
SDオーディオフォルダ		登録件数	999件
		1データ最大サイズ	制限なし
		実データ名	10byte

microSDメモリカードのフォト保存可能枚数

サイズ	2GB	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	保存サイズ／枚
ケータイサイズ	124,038	61,971	30,950	15,430	7,680	3,801	16KB以下
壁紙サイズ	62,019	30,985	15,475	7,715	3,840	1,900	32KB以下
ワイド壁紙	41,346	20,657	10,316	5,143	2,560	1,267	48KB以下
0.3M	17,719	8,853	4,421	2,204	1,097	543	112KB以下
1M（ファインモード換算）	3,876	1,936	967	482	240	118	512KB以下
1M（ノーマルモード換算）	7,752	3,873	1,934	964	480	237	256KB以下
1M（メールモード換算）	17,719	8,853	4,421	2,204	1,097	543	112KB以下
1.5M（ワイド）（ファインモード換算）	2,819	1,408	703	350	174	86	704KB以下
1.5M（ワイド）（ノーマルモード換算）	5,638	2,816	1,406	701	349	172	352KB以下
2M（ファインモード換算）	2,480	1,239	619	308	153	76	800KB以下
2M（ノーマルモード換算）	4,961	2,478	1,238	617	307	152	400KB以下

- 保存可能枚数は目安です。保存するフォルダの上限値による制約もありますので、各フォルダの登録可能データ枚数もご確認ください。
- microSDメモリカードに他に保存されているデータがあると、保存できるフォトの枚数は少なくなります。

microSDメモリカードのムービー保存可能件数

サイズ	2GB	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	保存サイズ／件
高品質M（15秒）	13,782	6,885	3,438	1,714	853	422	144KB以下
高品質L（15秒）	13,782	6,885	3,438	1,714	853	422	144KB以下
QVGA（ビデオモード）（30秒）	1,319	659	329	164	81	40	1,504KB以下

- ムービーは15秒間（ただし、QVGA（ビデオモード）ムービーは30秒間）の録画データで換算しています。
- 保存可能件数は目安です。保存するフォルダの上限値による制約もありますので、各フォルダの登録可能データ件数もご確認ください。
- microSDメモリカードに他に保存されているデータがあると、保存できるムービーの件数は少なくなります。

フォト・ムービーを保存した場合の拡張子について

保存したフォトの拡張子はすべての撮影サイズで「.jpg」となります。
保存したムービーの拡張子は録画サイズにより次のようになります。

- 「高品質M」「高品質L」の場合「.3gp」
- 「QVGA（ビデオモード）」の場合「.3g2」

※「高品質M」「高品質L」のムービーを結合して15秒以上になった場合は、「3g2」になります。

■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
  ・電源が入っていない
  ・圏外または電波の届かない場所にある
  ・通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。
  但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
  ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
  削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
  変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
  ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。
  削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
  ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。
  尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。
  ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)。
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

お知らせ

- 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

安心ナビ利用規約

■ サービス内容

KDDI株式会社(以下「弊社」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー電話株式会社(以下併せて「弊社等」といいます。)が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができる弊社のサービスです。
2. 安心ナビには、次の種類があります。

(1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。

① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。)に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。

② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンから「au one」を経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能

(2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能

(3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能

3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含みます。)の利用料(以下、単に「利用料」といいます。)を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社にお支払いいただきます。
4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

■ 利用契約の締結等

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。

(1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
(2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
(3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
(4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合

2. お客様(前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。)は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。
3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。

(1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
(2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
(3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
(4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
(5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合

5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

■ 知的財産権／個人情報

1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
(1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
(2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

■ 注意事項・お客様の義務

1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
(1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
(2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
(3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
(4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
(5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。（なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。）
(6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
(7) 検索者及び被検索者は、au端末（検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。）において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
(8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
(9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
(10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
(11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
(12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
(13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
(14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。
3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
(1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
(2) 被検索端末の電源が入っていない場合（バッテリー切れを含みます。）。
(3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
(4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
(5) パソコンで位置確認機能に関して弊社が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

■ サービスの中止及び中断

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

■ 免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■ 通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料（au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。）は、お客様が負担するものとします。

■ 変更

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

－ 以 上 －

EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『EZ助手席ナビ』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－ 以 上 －

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『EZナビウォーク』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－ 以 上 －

災害時ナビ 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読みください。（必須）

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『地図ビューアー』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ（BREW®）対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
(3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(5) お客様は、本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、1ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
(10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

EZテレビ 番組ガイド 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZテレビ 番組ガイド』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションのダウンロード及び本サービスのご利用には、通信料がかかります。
(2) 本アプリケーションは、本サービスをご利用いただくためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(3) 本アプリケーションを用いて、本サービスのサンプルページの閲覧等、本サービスの一部をご試用いただけますが、本サービスのご利用のためには、別途有料会員登録が必要になります。
(4) 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載･複製･修正･リバースエンジニアリング･リバースコンパイル･蓄積又は転送等してはいけません。
(6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(7) 当社は、お客さまが本使用許諾契約に違反した場合、何らの催告等を要せず直ちに本使用許諾契約を解除することができるものとし、当該解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(8) 当社は、本アプリケーション及び本使用許諾契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(9) お客さまは、本使用許諾契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(10) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(11) 本アプリケーション又は本使用許諾契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

絵しゃべりメール 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用規約をお読み下さい。(必須)

お客さまがKDDI株式会社(以下、当社といいます)が提供する『絵しゃべりメール』(以下、本サービスといいます)を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

(1) 本サービスは、当社のau通信サービスの提供を受けるための端末(但し、当社が別に定める機種に限ります。以下、本au端末といいます)を使用し、本サービス用サーバ(以下、本サーバといいます)に保存した画像と音声を合成して、本サーバ上でムービー(以下、本ムービーといいます)を生成･保存することができるサービスです。お客さまは、本ムービーを本au端末にダウンロードすることができ、また、その保存場所を示すURL(以下、ダウンロード用URLといいます)をEメールで相手先に送信することにより、その相手先においてもダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードすることができます。
(2) 本サービスのご利用には、EZwebの接続料･通信料と、本サービスの利用料(以下、本サービス利用料といいます)が必要になります。また、本サービスにおいて提供される有料の画像や音声(以下、有料素材といいます)を利用された場合は追加で有料素材毎に定められた利用料(以下、本サービス利用料と併せて、本サービス利用料等といいます)が必要になります。
(3) 本サービスを利用しようとするお客さまは、所定のページにアクセスしてお客様の有するプレミアムEZパスワードを入力してください。当社がこれを認証した時点で、本利用規約に基づきお客さまと当社との間で本サービスの利用に係る契約(以下、本利用契約といいます)が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるようになります。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約を解除されたことがある場合またはその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。
(4) 本サービス利用料等は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。)。
(5) 相手先の機種や環境によっては、ダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードできない、またはダウンロードした本ムービーを正確に表示できない場合があります。
(6) 本サーバへは、当社が別に定める数までの本ムービーや画像･音声等のデータファイルを保存することができます。
(7) ダウンロード用URLからの本ムービーのダウンロードは、当社が別に定める人数まで可能となります。また、ダウンロード用URLは、発行されてから当社が別に定める日数を経過した時には、自動的に無効化されます。
(8) 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。ただし、本利用契約を締結された日の属する月に本利用契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。
(9) お客さまが沖縄セルラー電話株式会社(以下、沖縄セルラーといいます)と携帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、
    ① 本サービス利用料等に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、同譲渡について、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。

② 本サービス利用料等は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。尚、お客さまが沖縄セルラーの通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

(10) お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってください。これ以外の方法による解約手続きは行えません。

(11) お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。

(12) お客さまと当社または沖縄セルラーとの間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。

(13) 本利用契約が終了した場合、本ムービーや画像・音声(有料素材を含む)等の本サーバに保存されている一切のデータファイルが消去されます。

(14) 当社は、本サービスをご利用いただくために必要な情報(EZ番号、電話番号等)を当社または沖縄セルラーのシステムから入手し、本サービスの提供のために必要な範囲で使用します。

(15) 当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報について、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。

(16) お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下の禁止行為を行わないものとします。
① 当社もしくは第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
② 第三者を差別もしくは誹謗中傷し、もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
③ 法令または公序良俗に違反するデータファイルを本サーバに保存する行為。
④ 不特定多数に本ムービーをダウンロードさせることを目的としてダウンロード用URLを発行し、当該ダウンロード用URLを不特定多数にEメールなどで送信・公開する行為。
⑤ 選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為。
⑥ 当社が許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為。
⑦ 上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反し、またはそのおそれのある行為。
⑧ 本サービス提供上の妨害となる行為。
⑨ 当社の信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。

(17) 当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料等を支払わない場合、その他本利用規約に違反した場合は、何ら通知または催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、データファイルを削除し、または本利用契約を解除することができます。

(18) 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
① 本サービスで使用する設備の保守点検または修理を行う場合。
② 火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。
③ その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。

(19) 当社は、本サービスおよび本利用規約を予告なく改定、追加、変更または廃止することができるものとします。

(20) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利または義務も第三者に移転もしくは譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供することはできません。

(21) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害はこの限りではありません。

(22) 本サービスまたは本利用契約に関してお客さまとの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」または「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－ 以 上 －

カメラでケンサク！ERサーチ 利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『カメラでケンサク！ERサーチ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。

(2) 本アプリケーションは、サービス品質の改善のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、本アプリケーションを再生したか否かに関する情報を個人が識別できないように統計処理したうえで取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。

(3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

(4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。

(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

(8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(9) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。

(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－ 以 上 －

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先:au電話から157＞(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10)お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
(11)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
(12)お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
(13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
(14)第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

－ 以 上 －

QUICPay™ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービー＜お問い合わせ先:0422-76-1700＞(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する『QUICPay』アプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションは、当社が提供する『QUICPay』をEZアプリ(BREW®)対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
(3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
(11)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－ 以 上 －

EZニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社＜お問い合わせ先:au電話から157＞(以下、「弊社」といいます)が提供する『EZニュースフラッシュ』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

(1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。

(2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。

(3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。

(4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。

(7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

(8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

(10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

― 以 上 ―

au one カレンダー 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリケーション」といいます)は、KDDI株式会社＜お問い合わせ先:au電話から157＞(以下、「当社」といいます)が提供する『au one カレンダー』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本端末」といいます)に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等(以下、「本コンテンツ」といいます)を配信、表示します。お客さまが本アプリケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

(1) 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。

(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

(3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。
お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約(以下「本アプリケーション利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。

(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

(7) お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(8) 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客様が利用されている、EZ WINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。

(9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

― 以 上 ―

脳problem？ 利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまがパナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社<お問い合わせ先：0120-568-721>（以下「当社」といいます）が提供する『脳problem？』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する著作権を含む一切の権利は、当社に帰属します。
(2) お客さまは本アプリケーションを当社に無断でお客さまの端末機器「W61P」以外に、転載・複製・修正・蓄積又は転送（若しくはリバースエンジニアリング等を）してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) お客さまは本アプリケーションをインストールした「W61P」端末機器上のみでお使いいただけます。
(5) お客さまとKDDI（株）又は沖縄セルラー電話（株）との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本アプリケーションを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。但し、本条及び(1)(2)(3)(9)(10)(11)の各条は、本利用契約終了後も有効と致します。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、本利用契約を解除することができるものとし、当該解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(9) 本アプリケーションの利用及びその利用の結果等に関して、当社は一切の責任を負いません。
(10) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切の損害賠償の責任を負いません。
(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

－ 以 上 －

おためしばん　ことばのパズル もじぴったん 利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまが株式会社バンダイナムコゲームス<連絡先：045-461-8129/E-mail:ezgames-support@eg1.xnb.webnamco.com>（以下「当社」といいます）が提供する『おためしばん　ことばのパズル もじぴったん』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) お客様は本アプリケーションの内容を当社に無断でお客様の端末機器「W61P」以外に、転載、複製、修正、蓄積又は転送してはいけません。
(2) 本アプリケーションは「ことばのパズル もじぴったん」の体験版となります。「ことばのパズル もじぴったん」をご利用される場合は、別途利用契約に沿った手続きが必要です。
(3) お客様は本アプリケーションをインストールした「W61P」端末機器上のみでお使いいただけます。
(4) 本アプリケーションの利用料は無料となりますが、ダウンロードが必要な際には別途通信料がかかります。尚、本アプリケーションはデータ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。尚、ご利用の環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(5) 本アプリケーションは、会員認証又はハイスコア送信時にEZアプリ（BREW®）対応端末機器からEZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。尚、その場合も別途通信費がかかります。
(6) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は当社又は第三者に帰属します。
(7) お客様は本アプリケーションの内容を当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(8) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂・追加・変更又は廃止することができるものとします。
(9) お客様とKDDI株式会社（以下「KDDI」といいます）又は沖縄セルラー電話株式会社（以下「沖縄セルラー電話」といいます）との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の本アプリケーションを利用する上で必要となる契約が解除・解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
(10) お客様が本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末を通じて手続きを行って下さい。
(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関しましてお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には誠意をもって協議することとしますが、それでも尚解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所といたします。
(12) 本アプリケーションでお客様より取得致しました情報は開示した利用目的、法令により必要とされる場合又は公共の利益のために必要と考えられる場合において、必要な範囲で関係官庁に提供することがあります。
(13) 当社は本アプリケーションのご利用に当たり発生した本アプリケーションの瑕疵を起因とするお客様の損害に対し、当該瑕疵の修補又は当該瑕疵のない代替物の提供をもってのみ対応させていただくものとします。
(14) 当社は本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、お客様がKDDI又は沖縄セルラー電話へお支払いされた本サービスの通信料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

－ 以 上 －

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2007年12月現在) キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)
U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

NetFront® Browser

NetFront® M-IMAP Client

NetFront® SMIL Player

NetFront® Sync Client

Openwave, Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべてOpenwave Systems Inc. の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

本製品には、日本語変換のための機能として、株式会社ジャストシステムのATOK for au + AI 推測変換「APOT」(関西弁対応)を搭載しています。

「ATOK」「推測変換」「APOT(Advanced Prediction Optimization Technology)」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
「ATOK」「ダウンロード用辞書」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、「ATOK」「ダウンロード用辞書」にかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

microSDは、SDアソシエーションの商標です。

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。
ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。
本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront SMIL Playerを搭載しています。

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。
Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

BREW® 及びBREW® に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
BREW® is a registered trademark and the BREW logo is a trademark of QUALCOMM, Incorporated.

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。Operaに関する詳細については、http://jp.opera.comをご覧ください。

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

「モバイルSuica」「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「JRトラベルナビゲータ」は株式会社ジェイアール東日本企画のサービス名称です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

JavaおよびJavaに関する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2007 Aplix Corporation. All rights reserved.
JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

うたとも®は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。
Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

本製品は、InterDigital Technology社からのライセンスに基づき生産・販売されています。

本製品はYamashita Kohei/mountain mountainの所有するキャラクターや画像を搭載しています。
Copyright © Yamashita Kohei/mountain mountain

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

「着うた®」「着うたフル®」は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

DBEX™はDiMAGIC社の商標です。

本製品にはEZケータイアレンジ機能としてInnoPath Software, Inc. のUI Managerが搭載されています。
Copyright © 2006 InnoPath Software, Inc. All rights reserved.

Microsoft® Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。

- MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4ビデオ)を記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4ビデオを再生する場合
- MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者から入手されたMPEG-4ビデオを再生する場合

詳細については米国法人MPEG LA, L.L.C.(http://www.mpegla.com)をご参照ください。

本製品は、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。

- AVC規格に準拠する動画(以下、AVCビデオ)を記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたAVCビデオを再生する場合
- ライセンスをうけた提供者から入手されたAVCビデオを再生する場合

詳細については米国法人MPEG LA, L.L.C.(http://www.mpegla.com)をご参照ください。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,056,109	5,101,501	5,109,390
5,228,054	5,267,261	5,267,262	5,337,338
5,414,796	5,416,797	5,490,165	5,504,773
5,506,865	5,511,073	5,535,239	5,544,196
5,568,483	5,600,754	5,657,420	5,659,569
5,710,784	5,778,338		

OpenSSL License

【OpenSSL License】

【Original SSLeay License】

索引

数字･記号

0.3M(640×480)･･ 109､110､117
1.5M(ワイド)(1600×960) ･･････････････････････ 109､110､117
184／186 ････････････････････50
1M(1280×960)･･ 109､110､117
2M(1600×1200)･･ 109､110､117
3D効果 ･････････････････････ 308
3Dナビ ･････････････････････ 189

A

ASFデータ ･･････････････････ 153
au ICカード ････････････････････46
- 取り外しかた･取り付けかた ･･46

au Media Tuner ･･････････････ 242
- BGM ･･････････････････････ 253
- EZチャンネル ･･････････････ 245
- EZチャンネルプラス ････････ 245
- EZテレビサービス ･･････････ 257
- アンテナ ･･････････････････ 243
- 曲名検索 ･･････････････････ 256
- 検索 ･･････････････････････ 250
- 視聴予約／録画予約 ････････ 250
- 初期設定 ･･････････････････ 243
- スケジュール(予約確認) ･･･ 251
- タイムシフト再生 ･･････････ 249
- チャンネル切り替え ････････ 244
- チャンネル設定 ････････････ 254
- データ放送 ････････････････ 248
- テレビ(ワンセグ) ･･････････ 246
- テレビリンク ･･････････････ 253
- 番組表 ････････････････････ 250
- 録画／キャプチャ ･･････････ 252

au Music Player ･･････････････ 208
- au oneミュージック ････････ 207
- BGM再生 ･･････････････････ 218
- うたとも® ･････････････････ 214
- 壁紙保存 ･･････････････････ 210
- 再生 ･･････････････････････ 207
- 設定 ･･････････････････････ 218
- ダウンロード ･･････････････ 207
- 着うたフル® ･･･････････････ 207
- 着うた保存 ････････････････ 210
- ビデオクリップ ････････････ 207
- フォトアルバム ････････････ 212
- プレイリスト ･･････････207､211

au Music Port ････････････････ 219
au one My Page･･････････････ 181
- My Page更新通知 ･･････････ 183
- お預りアドレス帳 ･･････････ 182
- お預りデータ ･･････････････ 183
- お預りメール ･･････････････ 182
- お気に入りURL ････････････ 183
- 会員登録 ･･････････････････ 182

au one アルバム ･･････････････ 140
au one カレンダー ････････････ 227
au oneテレビへ接続･･･････････ 257
au oneトップ･････････････････ 159
au oneミュージック･･･････････ 207
au.NET ･････････････････････ 346
auお客さまサポート ･･････････ 160
- 確認する ･･････････････････ 161
- 調べる ････････････････････ 162
- 申し込む／変更する ････････ 162
- 有料サービス利用情報 ･･････ 161

auケータイクーポン ･･････････ 239
auケータイクーポンメニュー ････ 240
au国際電話サービス ････････････50
au証明書 ････････････････････ 321
auで着信確認 ･･････････････････53
auのメルマガサービス設定 ････････99

B

Bcc ･･･････････････････････････72
BGM(テレビ) ････････････････ 253
BGM再生設定
- au Media Tuner ･･････････ 255
- EZアプリ(BREW®) ････････ 234

BGM再生
- au Music Player ･･････････ 218
- SDオーディオプレイヤー･･ 285

C

Cc･････････････････････････････72
Cメール ･････････････････････ 100
- Cメール安心ブロック機能･･ 106
- Cメール設定 ･･････････････ 106
- Cメールメニュー ･･････････ 100
- 受信 ･･････････････････････ 102
- 受信ボックス／送信ボックス･･ 103
- 新規作成 ･･････････････････ 101
- 送信 ･･････････････････････ 101
- ぷりペイド送信 ････････････ 101
- 編集 ･･････････････････････ 103
- 返信 ･･････････････････････ 102

Cメール安心ブロック機能 ･･････ 106
Cメール受信 ･････････････････ 306
Cメール設定 ･････････････････ 106
Cメール送信中画面 ･･･････････ 310
Cメールメニュー･･････････････ 100

D

DBEX設定 ･･･････････････････ 308
- au Music Player ･･････････ 209
- SDオーディオプレイヤー･･ 284

DCF規格 ････････････････････ 149

E

EZ FeliCa････････････････････ 235
- auケータイクーポン ････････ 239
- EZ FeliCaメニュー ････････ 237
- FeliCa対応EZアプリ･･････ 239
- FeliCaロック･･････････････ 238
- クイック解除 ･･････････････ 238
- メモリ使用状況 ････････････ 237
- リーダー／ライター ････････ 237

EZ FeliCaメニュー････････････ 237
EZweb ･･････････････････････ 157
- au oneトップ ･･････････････ 159
- EZwebメニュー ････････････ 159
- EZ設定 ････････････････････ 165
- お気に入りリスト ･･････････ 163
- 画面メモリスト ････････････ 165
- ブラウザメニュー ･･････････ 162

EZwebメニュー ･･･････････････ 159
EZweb制限 ･･････････････････ 316
EZweb専用通信料金 ･･････････ 158
EZアプリ(BREW®) ･･･････････ 220
- EZアプリメニュー ･･････････ 220
- EZアプリを探そう！ ････････ 221
- EZアプリ設定 ･･････････････ 224
- EZアプリ通信 ･･････････････ 223
- 起動 ･･････････････････････ 222
- ダウンロード ･･････････････ 221
- 中断／終了 ････････････････ 222

EZアプリメニュー･････････････ 220
EZアプリリセット･････････････ 319
EZアプリを探そう！ ･･････････ 221
EZアプリ制限･････････････････ 316
EZアプリ設定･････････････････ 224
EZアプリ通信･････････････････ 223
EZサービスメニュー設定････････ 311
EZ助手席ナビ･････････････････ 190
EZ設定･･･････････････････････ 165
EZ設定確認･･･････････････････ 166
EZチャンネル･･･････････････167､245
EZチャンネルプラス･･････167､245
- EZチャンネルプラス設定･･ 173
- 番組ガイド ････････････････ 169
- 番組解約 ･･････････････････ 173
- 番組更新 ･･････････････････ 172
- 番組再生 ･･････････････････ 170
- 番組データ移動 ････････････ 172
- 番組登録 ･･････････････････ 170
- 番組保存 ･･････････････････ 172

EZチャンネルプラス設定･･･････ 173
EZテレビサービス･････････････ 257
EZテレビ 番組ガイド ･････････ 229
EZナビ･･･････････････････････ 184
- 3Dナビ ････････････････････ 189
- EZ助手席ナビ ･･････････････ 190
- EZナビウォーク ････････････ 191
- EZナビサイト ･･････････････ 205
- EZナビ設定 ････････････････ 205
- EZナビメニュー ････････････ 190
- Myスポット ････････････････ 193
- 安心ナビ ･･････････････････ 195
- 位置確認メール ････････････ 202
- いつでも位置確認 ･･････････ 196
- エリア通知 ････････････････ 200
- 許可ユーザーリスト ････････ 198
- 現在地メール ･･････････････ 193
- 現在地を調べる ････････････ 192
- 声de入力 ･･････････････187､374
- 災害時ナビ ････････････189､194
- 登録情報 ･･････････････････ 199
- パートナーリスト ･･････････ 196

EZナビウォーク･･･････････････ 191
EZナビサイト･････････････････ 205
EZナビ設定･･･････････････････ 205
EZナビメニュー･･･････････････ 190
EZニュースフラッシュ･･････ 37､177
- ニュースフラッシュ設定･･･ 179

EZパスワード･････････････ 16､161
EZ番号･･･････････････････････ 160
EZブック･････････････････････ 174

EZ待ちうた…342
EZムービー…175
　再生…175
EZムービーポータルサイト…175
EZリスト…161
Eメール…70
　Eメール設定…93
　宛先…70
　インフォボックス…92
　お預りメール確認…92
　確認…81
　受信…76
　受信ボックス／送信ボックス…80
　新規作成…70
　全員へ返信…86
　選択受信…78
　送信…70
　デコレーションメール…73
　転送…86
　添付…72
　なかよしボックス…91
　編集…82
　返信…87
　ラッピングメール…76
Eメールアドレスの変更…98
Eメール受信…306
Eメール受信中画面…310
Eメール設定…93
Eメール送信中画面…310
Eメールヘッダ情報表示…99
Eメールへ添付
　auケータイクーポン…241
　アドレス帳…67
　簡単メモ帳…282
　スケジュール／タスクリスト…291
　データフォルダ／microSDメモリカード…133
　フォト…122
　プレイリスト…212
　プロフィール…56
　マイボイス録音…280
　ムービー…123
　メモ帳…283
Eメール用データ変換…135

F

FeliCaお知らせ…308
FeliCa対応EZアプリ…239
FeliCaロック…238
Flash®…126
Flash®表示…262

G

GLOBAL EXPERT…47
GLOBAL PASSPORT GSM…47
GPS情報通知設定…205
GPS情報付加…206
GPSメールURL…205
GPSメール作成
　Myスポット…193
　アドレス帳…67
　プロフィール…56

I

ICレコーダー…280
　再生…281

J

JANコード…231

L

LED設定…308
LEDランプ…27、307
LISMO…207
　au Music Player…208
　au Music Port…219
　LISMO Music Search…215
　LISMO Music Store…219
　LISMOメニュー…207
LISMO Music Search…215
　アーティスト検索…216
　あいまい検索…216
　うたって検索…216
　歌詞検索…217
　聴かせて検索…216
LISMO Music Store…219
LISMOメニュー…207

M

microSD使用状況…146
microSDへ移動／コピー
　Cメール…104
　Eメール…84
　データフォルダ…139
microSDへ切替
　Cメール…104
　Eメール…83
microSDメモリカード…144
　PCフォルダ…151
　SDオーディオフォルダ…152
　SDビデオフォルダ…153
　データフォルダ…147
　デジカメフォルダ…149
　取り付けかた・取り外しかた…145
　バックアップ…154
microSDメモリカードスロット…27
My Page更新通知…183
Myスポット…193
Myチャンネル…169

P

P(ポーズ)ダイヤル…50
PacketWIN…346
PCサイトビューアー…258
　Flash®表示…262
　PCサイトビューアーメニュー…260
　PCスクリーン…261
　URL入力…260
　アクション…263
　お気に入り…264
　画面メモ…265
　検索ツール…262
　スモールスクリーン…261
　設定…267
　待受指定…265
　メニュー…263
　ログイン情報…262
PCサイトビューアー制限…316
PCサイトビューアー通信量目安…305
PCサイトビューアーメニュー…260
PCスクリーン…261
PCフォルダ…151
PIM情報…129
PIMモード…326
PINコード…18
PINコード設定…319
PINコード変更…320
PINロック解除コード…18、320

Q

QRコード…231
QUICPay™(クイックペイ)…230
QVGA(320×240)…110、117

S

SAR…376
SDオーディオフォルダ…152
SDオーディオプレイヤー…283
　再生…284
　タイトル編集…284
SDビデオフォルダ…153
Security Pass…321
Set Language…312
SSL／TLS…158、259

T

Touch Message…297
　作成…298
　受信…299
　設定…300
　送信…298
Touch Message受信…299
Touch Message送信…298

U

URL入力…260
USBケーブル(試供品)…30、156、347
USB接続設定…326

V

vCalendar…142
vCard…142

あ

アーティスト検索…216
あいまい検索…216
アウトドア…275
明るさ設定…311、312
アクション…263
アクセス制限…316
アクセス履歴…260
アップダウンショット…113
宛先件数制限…95
アドレス自動変更…95
アドレス帳…62
　アドレス帳お預り…65
　グループ設定…64
　シークレット…63
　新規登録…62
　他の機能からの登録…63
　メモリNo.…65
アドレス帳お預り…65
アドレス帳制限…316
アドレス表示…82
アフターサービス…359
アフレコ…121
アラーム…292
アラーム(M27)…306
アルバム公開…140
暗証番号…16

安心ケータイサポート…359
安心ナビ…195
安心ロックサービス…315
アンテナ(テレビ受信用)…243

位置確認メール…202
いつでも位置確認…196
一発起動設定…224
一発ジャンプ設定…166
イヤホン効果…308
イヤホン効果設定…284
イヤホン種類…326
イヤホン設定…326
イヤホン端子…27
インデックスプリント…150
インフォボックス…92

うたって検索…216
うたとも®…214

英語ガイダンス…335
絵しゃべりメール…226
エニーキーアンサー…323
絵文字一覧…361
絵文字スタンプ…120
エリア通知…200
遠隔サービス…334、335、338
遠隔ロック…313
　安心ロックサービス…315

お預りアドレス帳…182
お預りデータ…183
お預りデータ確認…140
お預りメール…182
お預りメール確認…92
応答時間設定…277
応答設定…204
応答保留…52
応答メッセージ…333
オートOFF設定…218
オート着信…326
オートロック…313
オープンアプリプレイヤー…233
　再生…234
オープン音…307
オープン新着表示…79
オープン通話…52
オールリセット…319
お気に入り…264
お気に入りURL…183
お気に入りリスト…163
お知らせ受信…306
お知らせリンク取得設定…256
オススメ情報取得設定…256
おためしばん　ことばのパズル
　もじぴったん…225
音出力先…326
オフタイマー設定…255
主な仕様…376
オリジナル…275
お留守番サービス…330
　遠隔操作サービス…334
お留守番サービス総合案内…331
お留守番着信お知らせ…54、331、333
音声出力効果設定…254
音声出力先設定…254
音声付録画解除／設定…118
音量…306
音量設定…284

か

海外からW61Pに電話をかけてもらう…52
ガイダンス切り替え…335
回転…134
ガイド…42、329
外部接続端子…27
外部メモリ転送モード…156
カウントダウンタイマー…293
カウントダウンタイマー(M29)…306
顔文字…322
顔文字一覧…362
学習内容リセット…319
各種申込(EZ接続)…305
拡大縮小表示…267
歌詞検索…217
画像効果…120
画像サイズ設定…165
画像表示設定…130
画像変換…134
カット…60
カップリングショット…113
壁紙(240×320)…109、110、117
壁紙エディター…294
壁紙保存…210
カメラ…108
　アップダウンショット…113
　カップリングショット…113
　画面の見かた…115
　再生…120
　ズームイン／ズームアウト…116
　フォト撮影…112
　ムービー録画…114
　連続撮影…113
カメラでケンサク！ERサーチ…230
画面メモ…265
画面メモへ保存…163
画面メモリスト…165
カラーマネージメント…256
カレンダー…285
簡易留守メモ…276
　再生…278
　シークレット…279
簡単メモ帳…282
かんたんモード…269
完了チェック設定…289

キー照明…312
キー操作…41
キー操作音…307
聴かせて検索…216
期限切れ削除…43
記号一覧…360
着せ替え設定…255
起動…222
記念日…288
機能設定…256
機能中断設定…324
機能リセット…319、367
キャプチャ…252
休日設定…290
共通ACアダプタ01…29
共通DCアダプタ01…356
許可ユーザーリスト…198
曲名検索…256
切り出し…134
切り出しメニュー…365
緊急通報位置通知…49
緊急用位置確認…321

クイック解除…238
クイックプレイ…119
クオリティ設定…130
グループ設定…64
クローズ音…307
クローズ終話…52
グローバルエキスパート…47
グローバルパスポートGSM…47

警告表示設定…255
ケータイ(120×160)…109、110、117
ケータイアップデート…327
ケータイアレンジ設定…40
結合…135
圏外…32
現在地メール…193
検索
　au Media Tuner…250
　Eメール…83
　PCサイトビューアー…262
　アドレス帳…66
検索切替…67

効果音…308
合成画像作成…134
高品質L(176×144)…110、117
高品質M(128×96)…110、117
声de入力…187、374
故障とお考えになる前に…358
骨伝導レシーバマイク01(別売)…357
コピー…60
コントロールサーバ…173

さ

災害時ナビ…189、194
災害用伝言板…157、162
再生
　au Music Player…207
　EZチャンネルプラス…170
　EZムービー…175
　ICレコーダー…281
　Myチャンネル…170
　SDオーディオプレイヤー…284
　オープンアプリプレイヤー…234
　簡易留守メモ…278
　着うたフル®…208
　通話録音…279
　データフォルダ…127
　ビデオクリップ…208
　ムービー…120
　フォトアルバム…213
　プレイリスト…208
再生回数制限…138、175
再生期間制限…138、175
再生期限制限…138、175

サイドキー操作無効……44
サイレントマナー……275
削除……42
差出人件名詳細……83
差出人名称……94
撮影……112
撮影環境設定……118
撮影効果……117
撮影サイズ設定……117
撮影補助……117
撮影補正……118
撮影モード設定……117
撮影ライト設定……117
サブディスプレイ……27、33
サブディスプレイ設定……311
三者通話サービス……340

シークレット……316
　アドレス帳……63
　簡易留守メモ……279
　記念日……288
　スケジュール……287
　タスクリスト……289
　通話録音……280
市外局番メモリ……325
視覚エフェクト設定……284
時間／料金目安……304
時刻補正……324
自作応答……277
視聴予約……250
自動更新チェック……173
自動受信設定……93
自動転送先……99
自動振分……151
シャッター音選択……118
充電……28
充電開始／終了音……307
周辺機器……354
受信・表示設定……93
受信制限……300
受信フィルター設定……107
受信ボックス
　Cメール……103
　Eメール……80
受信ボックス設定……94
手動更新チェック確認……173
受話音量……49
詳細情報
　au Music Player……209
　データフォルダ……137
情報表示……118、130
照明……311
証明書設定……320
証明書表示……320
ショートカット作成……68
ショートストリーミング再生……175
初期化……146
初期設定（Eメール・EZweb）……31
ショッピング&オークション……174
署名PINコード……18
署名設定
　Cメール……106
　Eメール……94
　Touch Message……300

新規登録
　アドレス帳……62
　ユーザー設定アイコン……36
新着お知らせ……308
新着メール問合せ……78

ズームイン／ズームアウト……116
スクロール設定
　au Media Tuner……255
　EZweb……166
　Eメール……95
スケジュール……286
スケジュール（予約確認）……251
スケジュールアラーム（M28）……306
スケジュール制限……316
スタンダードプリント……150
スタンプ……120
スタンプ作成……134
ストップウォッチ……294
ストリーミング再生……176
スモールスクリーン……261
スライドショー設定……213

赤外線受信……302
赤外線送信……302
赤外線通信……301
　受信……302
　送信……302
赤外線ポート……27、301
セキュリティPINコード……18
設定状況確認……321
セルフタイマー時間……118
セルフタイマー設定／解除……118
全画面表示……267
全件削除……43
選択削除……42
選択転送……337

操作音……307
送出確認設定……320
装飾データ削除……86
送信・作成設定……94
送信結果詳細……103
送信ボックス
　Cメール……103
　Eメール……80
ソート
　Eメール……82
　データフォルダ……136
ソニー製ステレオイヤホン
　「MDR-E0921」……356
その他の設定……98

た

タイトル表示設定……166
タイトル編集
　SDオーディオプレイヤー……284
　データフォルダ／microSDメモリカード……136
タイムアウト設定……166
タイムシフト再生……249
ダイヤルサービス……49
ダイヤル発信制限……316

ダウンロード
　au Music Player……207
　EZweb……160
　EZアプリ（BREW®）……221
　EZムービー……175
ダウンロード辞書……322
卓上ホルダ……29
タスクリスト……288
単語登録……322

蓄積機能……106
地上デジタルテレビ放送……242
地図ビューアー……224
着うたフル®……207
着うた保存……210
着信お知らせ……54、333
着信拒否……52、317
着信時相手表示……311、312
着信時ロック……314
着信制限……317
着信転送サービス……336
　遠隔操作サービス……338
着信メロディ……306
着信履歴……53
チャプタ……128、170
チャンネル設定……254
中断／終了……222
中断と再開……43
著作権保護機能対応データ……145

通常着信……306
通常着信画面……310
通常モード……325
通信確認画面設定……256
通信環境確認……347
通信設定……256
通信速度……346、347
通知アイコン……34
通知エリア……201
通知先……201
通知タイミング……201
通話時間制限……273
通話中／通信中……308
通話明細分計サービス……345
通話料金表示……305
通話料金レート……305
通話録音……279
　再生……279
　シークレット……280

ティーンズ制限……274
ティーンズモード……273
　制限機能……273
ティーンズロックNo.……17、273
定型文……322
定型文一覧……362
データお預り……140
データ通信サービス……346
　au.NET……346
　PacketWIN……346
データ通信制限……316
データ転送モード……325

データフォルダ………………… 125
microSDメモリカード …… 144
再生 …………………………… 127
登録 …………………………… 131
データフォルダへ移動／コピー……84
データ放送……………………… 248
データ放送設定………………… 255
デコレーションエモジ一覧……… 361
デコレーション変換送信…………76
デコレーションメール……………73
デジカメフォルダ……………… 149
テレビ(ワンセグ)……………… 246
テレビリンク…………………… 253
テレビ録画番組フォルダ……… 153
テロップ………………………… 121
伝言お知らせ……………… 54､332
転送先登録……………………… 336
転送停止………………………… 338
電卓……………………………… 296
電池残量…………………………32
電池パック………………………28
取り外しかた･取り付けかた‥ 355
点灯時間設定…………………… 312
電波OFFモード ……………… 324
添付再生設定……………………95
添付自動受信……………………94
添付データ再生設定…………… 165
電話番号メニュー………………50
電話を受ける……………………51
電話をかける……………………49
au国際電話サービス ………50
Cメールから ……………… 104
EZアプリ起動中から …… 223
Eメールから…………………88
P(ポーズ)ダイヤル …………50
アドレス帳から………………65
ダイヤルサービス ……………49
データフォルダ …………… 129
電話番号メニュー……………50

登録
発信履歴／着信履歴から ……54
フォト／ムービー ………… 121
登録件数
アドレス帳 ……………………67
スケジュール/記念日/タスクリスト‥ 291
トーン送信………………………51
特殊効果………………………… 124
特番付加…………………………51
時計表示………………………… 312
ドライブモード………………… 275
トランジション………………… 295
取り外しかた･取り付けかた
au ICカード…………………46
microSDメモリカード …… 145
電池パック ………………… 355
トリミング……………………… 135

な

ナイトモード…………………… 116
なかよしボックス………………91
ナビパスワード…………… 16､195

並び替え
SDオーディオプレイヤー‥ 284
お気に入りリスト………… 164
ダウンロード辞書 ………… 322
データフォルダ …………… 141
ユーザー設定アイコン ………36
なりすまし規制…………………97

日本語ガイダンス……………… 335
ニュースフラッシュ受信……… 306
ニュースフラッシュ設定……… 179
手動更新 …………………… 180
入力方式設定…………………… 322
入力要否設定…………………… 320
認証パスワード…………… 299､301

ネットワークサービス………… 330

脳problem？ ………………… 225

は

バーコードリーダー＆メーカー… 231
バージョン情報
EZweb …………………… 166
EZアプリ(BREW®) …… 224
PCサイトビューアー …… 268
パートナーリスト……………… 196
配色設定………………………… 312
バイブレータ…………………… 306
バイリンガル…………………… 312
バックアップ…………………… 154
バックグラウンド受信……………93
発信者番号通知………………… 341
発信番号表示サービス………… 341
発信履歴…………………………53
話中転送………………………… 337
貼り付け…………………………60
番組お知らせ機能……………… 171
番組ガイド……………………… 169
番組ガイドサーバ……………… 173
番組解約………………………… 173
番組更新………………………… 172
番組再生………………………… 170
番組データ移動………………… 172
番組登録………………………… 170
番組表…………………………… 250
番組保存………………………… 172
番号通知リクエストサービス…… 342
番号付加設定…………………… 324

光センサー………………………26
ピクト設定……………………… 310
ピクト日付表示………………… 312
ビデオクリップ………………… 207
ビデオモード…………………… 117
表示方向………………………… 312
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)
………………………… 357
平型ステレオイヤホンマイク(別売)
………………………… 357

ファイル変換…………………… 146
ファイル保存…………………… 142
ファイル名検索………………… 136

フォトアルバム………………… 212
再生 ………………………… 213
フォト画質設定………………… 117
フォト撮影……………………… 112
フォルダ削除
Eメール………………………89
データフォルダ …………… 141
フォルダ使用状況
EZアプリ(BREW®) …… 224
データフォルダ …………… 141
フォト／ムービー ………… 118
フォルダ新規作成
EZweb …………………… 164
Eメール………………………90
データフォルダ …………… 141
フォルダ名編集
EZweb …………………… 164
Eメール………………………89
データフォルダ …………… 141
フォルダロック……………………90
不在通知………………………… 334
プッシュ信号………………… 50､51
プライバシーフィルター……… 205
ブラウザメニュー……………… 162
ブラウザ履歴…………………… 158
ブラウザ履歴クリア設定……… 166
ブラウジング…………………… 158
ぷりペイド送信………………… 101
振り分け登録……………………90
プリント指定…………………… 150
フル転送………………………… 337
プレイヤー情報………………… 218
プレイリスト
au Music Player …207､211
SDオーディオプレイヤー‥ 283
フレーム
画像効果 …………………… 120
データフォルダ …………… 127
フォト／ムービー ………… 120
フレーム作成…………………… 134
プレフィックス設定…………… 324
プレミアムEZパスワード…………16
プロフィール……………………55

ペア機能…………………………69
ページ更新
EZweb …………………… 163
PCサイトビューアー …… 263
返信先アドレス…………………94
返信メッセージ引用……………94

ボイスメール…………………… 335
遠隔操作サービス ………… 335
放送用メモリ消去……………… 255
冒頭文設定………………………94
防犯ブザー……………………… 323
ポータブル充電器01(別売) …… 354
保護
Cメール …………………… 103
Eメール………………………82
簡易留守メモ ……………… 279
発信履歴／着信履歴 …………54
ホワイトバランス……………… 117

本体内移動
Eメール…83
データフォルダ…138
本文コピー
Cメール…104
Eメール…86
データフォルダ…136

ま

マイボイス録音…280
マクロ撮影切替スイッチ…119
待ちうた情報お知らせサービス…343
待ちうた設定…307
待受EZアプリ設定…224
待受画面…32
サブディスプレイ…311
メインディスプレイ…309
待受指定…265
待受ショートカット…34
待受ライト…44
松下丸型イヤホンジャック
変換アダプタ02…356
マナーモード…275
マルチキャスト通信…168

未承諾広告規制…96

ムービー効果…121
ムービー表示設定…130
ムービーファクトリー…295
ムービー変換…135
ムービー録画…114
無応答転送…337

鳴動時間…307
迷惑電話撃退サービス…344
メインディスプレイ…26
メインディスプレイ設定…309
メインメニュー…38
メインメニュー設定…39
メール件数確認…106
メール再振り分け…89
メールサポート辞書設定…322
メール受信方法…93
メール制限…316
メール送信回数制限…274
メールフィルター…96
メールモード…117
メニュー表示切替…221
メモ制限…283
メモ帳…282
メモリNo.…65
メモリ使用状況…237
メモリリセット…319、367
メロディ…306

モード設定…269
文字サイズ設定…312
文字スタンプ…120
文字入力…57
文字入力補助…321
文字の入力方法…58
2タッチ入力…59
英数字…58
絵文字…60
顔文字…60
カタカナ…58
漢字…58
記号…60
区点コード…59
コピー／カット／貼り付け…60
定型文…61
バック機能…58
ひらがな…58
メールサポート辞書…59
戻す機能…58
予測変換機能…58

や

ユーザー設定アイコン…35
新規登録…36
並び替え…36
有料サービス利用情報…161

予測変換設定…322

ら

ライセンス取得…129
ライブカメラ…176
ライブラリ…208
ラッピング変換送信…76
ラッピングメール…76
ラッピングメール表示…94
ランダム再生設定…284
ランダム設定…209

リーダー／ライター…237
リサイズ…134
リサイズメニュー…365
リスト初期化…285
リセット…319
リセット一覧…367
リピート設定
au Music Player…209
SDオーディオプレイヤー…284
料金照会（EZ接続）…304

ルート証明書…267
ルート認証局…320
留守伝言再生…332
留守番開始…331
留守番停止…331

連続撮影…113

ログイン情報…262
録画…252
録画データ保存先設定…256
録画モード…117
録画予約…250
ロックNo.…17
ロックNo.の入力…43
ロックNo.変更…313
ロックフォルダ…125

わ

ワイド壁紙（240×400）
…109、110、117
ワイド表示設定…256
割込通話サービス…339
割り込み防止設定
ムービー…118
ICレコーダー…281
ワンセグ…242
ワンプッシュオープン…28

au by KDDI

W61P クイックガイド

お問い合わせ先番号
auお客様センター（総合案内）

一般電話からは
0077-7-111
（通話料無料）

au電話からは
局番なしの157番
（通話料無料）

※クイックガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳細は本書の「取扱説明書」をご覧ください。

アドレス帳から電話をかける

1 📖
2 ✥でアドレス帳を選択▶◉（表示）
3 電話番号を選択▶☎

■アドレス帳に登録する

1 📖を1秒以上長押し
2 項目を選択▶◉（編集）
3 アドレス帳の内容を入力
4 📖（登録）

Eメールを送信する

1 ✉▶「新規作成」を選択▶◉
2 「宛先」を選択▶◉（編集）
3 宛先入力メニューで項目を選択▶◉▶宛先を入力▶◉
4 「件名」／「本文」を選択▶◉（編集）▶内容を入力▶◉
5 Ⓐ（送信）／☎

■データを添付する

1 新規作成画面で「添付」を選択▶◉（編集）
2 データを選択▶◉

■受信メールを見る

1 ✉▶「受信ボックス」を選択▶◉
2 フォルダを選択▶◉
3 メールを選択▶◉（表示）

Cメールを送信する

1 ✉を1秒以上長押し
2 「新規作成」を選択▶◉
3 「宛先」を選択▶◉（編集）
4 宛先入力メニューで項目を選択▶◉▶宛先を入力▶◉
5 「本文」を選択▶◉（編集）▶内容を入力▶◉
6 Ⓐ（送信）／☎

■受信メールを見る

1 ✉を1秒以上長押し
2 「受信ボックス」を選択▶◉
3 メールを選択▶◉（表示）

フォトを撮影する

1 ◉▶「カメラ」を選択▶◉
2 「フォト」を選択▶◉
3 ◉（シャッター）
4 ◉（保存）

ムービーを録画する

1 ◉▶「カメラ」を選択▶◉
2 「ムービー」を選択▶◉
3 ◉（録画）
4 ◉（終了）
5 ◉（保存）

スケジュールを登録する

1 ◉▶Ⓐ（カレンダー）
2 ✥で日付を選択
3 Ⓐ（新規）
4 項目を選択▶◉（編集）▶内容を入力
5 📖（登録）

カレンダーを表示する

1 ◉▶Ⓐ（カレンダー）
2 ✥で日付を選択▶◉（内容）

マナーモードを設定する

1 ▶マナー▶「設定する」を選択▶◉
2 モードを選択▶◉

通常マナー　：　消音、バイブあり
ドライブモード　：　消音、バイブなし
サイレントマナー　：　消音、バイブなし
オリジナル　：　オリジナル設定
アウトドア　：　最大音量、バイブあり

■マナーモードを解除する

1 ▶マナーを1秒以上長押し

キリトリ線

遠隔ロック

■遠隔ロックを設定する

1 ◉ [4][1][3] ▶ロックNo.を入力▶◉
2 「着信時ロック」を選択▶◉
3 「発信元番号一覧」を選択▶◉
4 [A](編集)▶電話番号を入力 ▶◉(登録)
5 [メモ/クリア]▶[メモ/クリア](メニューに戻る)
6 「ON/OFF設定」を選択▶◉ ▶「設定する」を選択▶◉
7 「指定時間」を選択▶◉ ▶時間(1〜10分)を入力▶◉
8 「着信回数」を選択▶◉ ▶回数(3〜10回)を入力▶◉

■登録した電話から遠隔ロックをかける

指定した時間内に指定した回数の電話をかけます。

安心ロックサービス

■auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する

【au電話から】
局番なしの113番(通話料無料)
【au以外の携帯電話、一般電話から】
0077-7-113(通話料無料)
(受付時間:24時間)

ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■MyKDDIで遠隔ロックをかける/解除する

MyKDDI(http://my.kddi.com/)にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。
※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)
※MyKDDIは2008年2月下旬より「auお客さまサポート」(http://cs.kddi.com)にリニューアル予定です。ご利用方法はMyKDDIと変わりありません。

防犯ブザー

■防犯ブザーを設定する

1 ◉ [5][3][2][1]
2 ロックNo.を入力▶◉

■防犯ブザーを鳴らす

1 待受中に[0]を1秒以上長押し

■防犯ブザーを止める

1 防犯ブザー鳴動中 ▶ロックNo.を入力▶◉

EZ FeliCa

1 ◉▶「EZ FeliCa」を選択▶◉
2 「アプリ一覧」を選択▶◉
3 アプリを選択▶◉(起動)

■FeliCaロックをかける

1 ◉ [4][1][4]
2 「ON/OFF設定」を選択▶◉ ▶「設定する」を選択▶◉ ▶ロックNo.を入力▶◉

■FeliCaロックのクイック解除

1 ◐を1秒以上長押し
2 ロックNo.を入力▶◉

au Media Tuner

■テレビ(ワンセグ)を見る

1 ◉▶「TV」を選択▶◉
2 「テレビ」を選択▶◉
3 「テレビ(ワンセグ)」を選択▶◉

■テレビ番組表を見る

1 テレビ操作画面で◉(番組表)

■テレビ番組の録画

1 テレビ操作画面/データ操作画面で[📖](機能)
2 「録画/キャプチャ」を選択 ▶◉(選択)▶◉(●REC)
3 ◉(■STOP)

au Music Player

1 ◉▶「音楽」を選択▶◉
2 「au Music Player」を選択▶◉
3 「ライブラリ」を選択▶◉(選択) ▶「全曲一覧」を選択▶◉(選択)
4 曲目を選択▶◉(選択)

■BGM再生

1 再生中に[終話]
2 「BGMへ移行する」を選択▶◉

お留守番サービス

■お留守番サービス総合案内

1 [1][4][1]▶[発信]

■お留守番サービスの開始

留守番開始1

1 ◉ [6][1][2]▶[発信]または [1][4][1][1]▶[発信]

留守番開始2

1 ◉ [6][1][3]▶[発信]または [1][4][1][3]▶[発信]

■お留守番サービスの停止

1 ◉ [6][1][4]▶[発信]または [1][4][1][0]▶[発信]

バーコードリーダー&メーカー

1 [A]▶◈で「バーコードリーダー&メーカー」を選択▶◉(起動)
2 「バーコード読込み」を選択 ▶◉(選択)

詳細機能およびその他機能について知りたい方は、

EZwebからauオンラインマニュアルをご利用いただけます。

<アクセス方法>
au oneトップ
▶auお客さまサポート
▶調べる
▶オンラインマニュアル

キリトリ線

漢字コード一覧

本機が扱う文字について

- 本機では、以下の「区点コード表」と「絵文字一覧」の文字の入力や表示ができます。
- 他機種やパソコンから、Eメールやケーブル接続で受信した場合などに、本機に無い文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白など別の文字になります。

区点コード表

1～3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			、	。	，	．	・	：	；	？
011	！	゛	゜	´	｀	¨	＾	￣	＿	ヽ
012	ヾ	ゝ	ゞ	〃	仝	々	〆	〇	ー	―
013	‐	／	＼	～	‖	｜	…	‥	‘	’
014	“	”	（	）	〔	〕	［	］	｛	｝
015	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】
016	＋	－	±	×	÷	＝	≠	＜	＞	≦
017	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	￥
018	＄	￠	￡	％	＃	＆	＊	＠	§	☆
019	★	○	●	◎	◇					
020		◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒
021	→	←	↑	↓	〓					
022							∈	∋	⊆	⊇
023	⊂	⊃	∪	∩						
024			∧	∨	￢	⇒	⇔	∀	∃	
026	∠	⊥	⌒	∂	∇	≡	≒	≪	≫	√
027	∽	∝	∵	∫	∬					
028			Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶
029					◯					
031							０	１	２	３
032	４	５	６	７	８	９				
033				Ａ	Ｂ	Ｃ	Ｄ	Ｅ	Ｆ	Ｇ
034	Ｈ	Ｉ	Ｊ	Ｋ	Ｌ	Ｍ	Ｎ	Ｏ	Ｐ	Ｑ
035	Ｒ	Ｓ	Ｔ	Ｕ	Ｖ	Ｗ	Ｘ	Ｙ	Ｚ	
036						ａ	ｂ	ｃ	ｄ	ｅ
037	ｆ	ｇ	ｈ	ｉ	ｊ	ｋ	ｌ	ｍ	ｎ	ｏ
038	ｐ	ｑ	ｒ	ｓ	ｔ	ｕ	ｖ	ｗ	ｘ	ｙ
039	ｚ									
040		ぁ	あ	ぃ	い	ぅ	う	ぇ	え	ぉ
041	お	か	が	き	ぎ	く	ぐ	け	げ	こ
042	ご	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ
043	ぞ	た	だ	ち	ぢ	っ	つ	づ	て	で
044	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は	ば	ぱ
045	ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	へ	べ	ぺ	ほ
046	ぼ	ぽ	ま	み	む	め	も	ゃ	や	ゅ
047	ゆ	ょ	よ	ら	り	る	れ	ろ	ゎ	わ
048	ゐ	ゑ	を	ん						
050		ァ	ア	ィ	イ	ゥ	ウ	ェ	エ	ォ
051	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ
052	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ
053	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	ヅ	テ	デ
054	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	パ
055	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ
056	ボ	ポ	マ	ミ	ム	メ	モ	ャ	ヤ	ュ
057	ユ	ョ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ヮ	ワ
058	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	ヵ	ヶ			
060		Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι
061	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ
062	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω					
063				α	β	γ	δ	ε	ζ	η
064	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ
065	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω			
070		А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З
071	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
072	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
073	Ь	Э	Ю	Я						
074										а
075	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й

1～3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
076	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у
077	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
078	ю	я								
080		─	│	┌	┐	┘	└	├	┬	┤
081	┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣	┳
082	┫	┻	╋	┠	┯	┨	┷	┿	┝	┰
083	┥	┸	╂							
130		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
131	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
132	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ
133	Ⅹ		㍉	㌔	㌢	㍍	㌘	㌧	㌃	㌶
134	㍑	㍗	㌍	㌦	㌣	㌫	㍊	㌻	㎜	㎝
135	㎞	㎎	㎏	㏄	㎡					
136				㍻	〝	〟	№	㏍	℡	㊤
137	㊥	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	㍾	㍽	㍼
138				∮	∑				∟	⊿
あ										
160		亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢
161	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵
162	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾
163	鮎	或	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇
164	鞍	杏								
い										
164			以	伊	位	依	偉	囲	夷	委
165	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異
166	移	維	緯	胃	萎	衣	謂	違	遺	医
167	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	溢	逸
168	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻
169	引	飲	淫	胤	蔭					
170		院	陰	隠	韻	吋				
う										
170							右	宇	烏	羽
171	迂	雨	卯	鵜	窺	丑	碓	臼	渦	嘘
172	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	噂
173	云	運	雲							
え										
173				荏	餌	叡	営	嬰	影	映
174	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	頴	英
175	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越
176	閲	榎	厭	円	園	堰	奄	宴	延	怨
177	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁
178	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩			
お										
178								於	汚	甥
179	凹	央	奥	往	応					
180		押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬
181	鴎	黄	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶
182	牡	乙	俺	卸	恩	温	穏	音		
か										
182									下	化
183	仮	何	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁
184	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火	珂
185	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓
186	蝦	課	嘩	貨	迦	過	霞	蚊	俄	峨
187	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕
188	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔
189	恢	懐	戒	拐	改					
190		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥
191	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖
192	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬

1～3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	馨	蛙	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓
194	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫	覚	角
195	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額
196	顎	掛	笠	樫	橿	梶	鰍	潟	割	喝
197	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹
198	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	釜	鎌
199	噛	鴨	栢	茅	萱					
200		粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊
201	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	干
202	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺
203	款	歓	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看
204	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観
205	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館
206	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩	翫
207	贋	雁	頑	顔	願					
き										
207						企	伎	危	喜	器
208	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机
209	旗	既	期	棋	棄					
210		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀
211	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎
212	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺
213	犠	疑	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠
214	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却
215	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸
216	宮	弓	急	救	朽	求	汲	泣	灸	球
217	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居
218	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁
219	禦	魚	亨	享	京					
220		供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡
221	卿	叫	喬	境	峡	強	彊	怯	恐	恭
222	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興
223	蕎	郷	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁
224	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	均
225	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊
226	芹	菌	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	
く										
226										九
227	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈
228	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅
229	串	櫛	釧	屑	屈					
230		掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂
231	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍
232	郡									
け										
232		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭
233	珪	型	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲
234	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継
235	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚
236	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁
237	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件
238	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌
239	建	憲	懸	拳	捲					
240		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県
241	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験
242	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現
243	絃	舷	言	諺	限					
こ										
243						乎	個	古	呼	固
244	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐
245	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇
246	顧	鼓	五	互	伍	午	呉	吾	娯	後
247	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐
248	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功

1〜3	4桁目									
桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
249	効	勾	厚	口	向					
250		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工
251	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗
252	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構
253	江	洪	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠
254	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	腔	膏
255	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱
256	砿	鋼	閤	降	項	香	高	鴻	剛	劫
257	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻
258	告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑
259	忽	惚	骨	狛	込					
260		此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇
261	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂	
	さ									
261										些
262	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂
263	詐	鎖	裟	坐	座	挫	債	催	再	最
264	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済
265	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁
266	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪
267	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削
268	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜
269	鮭	笹	匙	冊	刷					
270		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐
271	鯖	捌	錆	鮫	皿	晒	三	傘	参	山
272	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕
273	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残			
	し									
273								仕	仔	伺
274	使	刺	司	史	嗣	四	士	始	姉	姿
275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯
276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸
277	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌
278	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児
279	字	寺	慈	持	時					
280		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而
281	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	竺
282	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉
283	湿	漆	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝
284	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮
285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺
286	尺	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱
287	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種
288	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹
289	綬	需	囚	収	周					
290		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋
291	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	讐	蹴
292	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	十
293	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔
294	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術
295	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循
296	旬	楯	殉	淳	準	潤	盾	純	巡	遵
297	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒
298	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐
299	恕	鋤	除	傷	償					
300		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨
301	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠
302	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶
303	松	梢	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦
304	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧
305	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔
306	詳	象	賞	醤	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上
307	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常
308	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲
309	醸	錠	嘱	埴	飾					
310		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食
311	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審
312	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申
313	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診
314	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬
315	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭		
	す									
315									笥	諏
316	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥	推	水
317	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随

1〜3	4桁目									
桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
318	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉
319	椙	菅	頗	雀	裾					
320		澄	摺	寸						
	せ									
320					世	瀬	畝	是	凄	制
321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲
322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製
323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税
324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積
325	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙
326	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌
327	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	川	戦
328	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎
329	煽	旋	穿	箭	線					
330		繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賎	践
331	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然
332	全	禅	繕	膳	糎					
	そ									
332						噌	塑	岨	措	曾
333	曽	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素
334	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢
335	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想
336	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽
337	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡
338	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗
339	霜	騒	像	増	憎					
340		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息
341	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続
342	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜
	た									
343	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打
344	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐
345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎
346	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代
347	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
348	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁
349	諾	茸	凧	蛸	只					
350		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿
351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦
352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断
354	暖	檀	段	男	談					
	ち									
354						値	知	地	弛	恥
355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
359	丁	兆	凋	喋	寵					
360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
361	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶
362	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗
363	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳			
	つ									
363								津	墜	椎
364	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃
365	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷
366	嬬	紬	爪	吊	釣	鶴				
	て									
366							亭	低	停	偵
367	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
368	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締
369	艇	訂	諦	蹄	逓					
370		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴
371	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭
372	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼
373	転	顛	点	伝	殿	澱	田	電		
	と									
373									兎	吐
374	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	菟
375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴
376	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套
377	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟
378	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等
379	答	筒	糖	統	到					

1〜3	4桁目									
桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
380		董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透
381	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導
382	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠
383	鴇	匿	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒
384	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶	苫
385	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁
386	頓	呑	曇	鈍						
	な									
386					奈	那	内	乍	凪	薙
387	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
388	軟	難	汝							
	に									
388				二	尼	弐	迩	匂	賑	肉
389	虹	廿	日	乳	入					
390		如	尿	韮	任	妊	忍	認		
	ぬ〜の									
390									濡	禰
391	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃
392	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能
393	脳	膿	農	覗	蚤					
	は									
393						巴	把	播	覇	杷
394	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳	廃
395	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配
396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠
397	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍
398	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠
399	爆	縛	莫	駁	麦					
400		函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌
401	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰
402	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判
403	半	反	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版
404	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩
405	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	
	ひ									
405										匪
406	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐
407	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
408	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微
409	枇	毘	琵	眉	美					
410		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱
411	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐
412	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表
413	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜
414	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻
415	敏	瓶								
	ふ									
415			不	付	埠	夫	婦	富	冨	布
416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐
417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗
419	伏	副	復	幅	服					
420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏
421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮
422	粉	糞	紛	雰	文	聞				
	へ									
422							丙	併	兵	塀
423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁
424	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変
425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁
426	鞭									
	ほ									
426		保	舗	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔
427	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖
429	抱	捧	放	方	朋					
430		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬
431	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏
432	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴
433	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿
434	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨	撲	朴
435	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔
436	本	翻	凡	盆						
	ま									
436					摩	磨	魔	麻	埋	妹

1〜3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
437	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
438	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭
439	繭	麿	万	慢	満					
440		漫	蔓							
み										
440				味	未	魅	巳	箕	岬	密
441	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民	眠	
む										
441										務
442	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	
め										
442										冥
443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅
444	免	棉	綿	緬	面	麺				
も										
444							摸	模	茂	妄
445	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙
446	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶
447	紋	門	匁							
や										
447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥
448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮
449	鑓									
ゆ										
449		愉	愈	油	癒					
450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽
451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由
452	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	
よ										
452										予
453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸
454	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	用
455	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽
456	養	慾	抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀	
ら										
456										羅
457	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
458	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧		
り										
458									利	吏
459	履	李	梨	理	璃					
460		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立
461	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒
462	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚
463	両	凌	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜
464	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	緑	倫
465	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟
る〜れ										
466	瑠	塁	涙	累	類	令	伶	例	冷	励
467	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
468	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐
469	漣	煉	簾	練	聯					
470		蓮	連	錬						
ろ										
470					呂	魯	櫓	炉	賂	路
471	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏
472	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄
473	肋	録	論							
わ										
473				倭	和	話	歪	賄	脇	惑
474	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾
475	碗	腕								
476										
477										
478										
479										
480		弌	丐	丕	个	丱	丶	丼	丿	乂
481	乖	乘	亂	亅	豫	亊	舒	弍	于	亞
482	亟	亠	亢	亰	亳	亶	从	仍	仄	仆
483	仂	仗	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛
484	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰
485	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛
486	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥
487	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
488	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸

1〜3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
489	傀	傚	傅	傴	傲					
490		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣
491	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚
492	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔
493	兢	竸	兩	兪	兮	冀	冂	囘	册	冉
494	冏	冑	冓	冕	冖	冤	冦	冢	冩	冪
495	冫	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛
496	几	處	凩	凭	凰	凵	凾	刄	刋	刔
497	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌
498	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔
499	劒	剱	劈	劑	辨					
500		辧	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞
501	勣	勦	飭	勠	勳	勵	勸	勹	匆	匈
502	甸	匍	匐	匏	匕	匚	匣	匯	匱	匳
503	匸	區	卆	卅	丗	卉	卍	凖	卞	卩
504	卮	夘	卻	卷	厂	厖	厠	厦	厥	厮
505	厰	厶	參	簒	雙	叟	曼	燮	叮	叨
506	叭	叺	吁	吽	呀	听	吭	吼	吮	吶
507	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰
508	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸
509	咥	咬	哄	哈	咨					
510		咫	哂	咤	咾	咼	哘	哥	哦	唏
511	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	啀	啣	啌
512	售	啜	啅	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀
513	咯	喊	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃
514	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜	嗤	嗔
515	嘔	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	嗹	噎	噐	營
516	嘴	嘶	嘲	嘸	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆
517	嚀	嚊	嚠	嚔	嚏	嚥	嚮	嚶	嚴	囂
518	嚼	囁	囃	囀	囈	囎	囑	囓	囗	囮
519	囹	圀	囿	圄	圉					
520		圈	國	圍	圓	團	圖	嗇	圜	圦
521	圷	圸	坎	圻	址	坏	坩	埀	垈	坡
522	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆
523	埔	埒	埓	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲
524	堡	塢	塋	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹
525	墟	墫	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑
526	壗	壙	壘	壥	壜	壤	壟	壯	壺	壹
527	壻	壼	壽	夂	夊	夐	夛	梦	夥	夬
528	夭	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘
529	奢	奠	奧	奬	奩					
530		奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨
531	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚
532	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾
533	嫋	嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻
534	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾	孃	孅
535	孀	孑	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孳	孵
536	學	斈	孺	宀	它	宦	宸	寃	寇	寉
537	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶
538	寳	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸
539	尹	屁	屆	屎	屓					
540		屐	屏	孱	屬	屮	乢	屶	屹	岌
541	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾
542	峇	峙	峩	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕
543	崗	嵜	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘
544	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	嵳	嵶	嶇	嶄	嶂
545	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍
546	巓	巒	巖	巛	巫	已	巵	帋	帚	帙
547	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔
548	幟	幢	幤	幇	幵	并	幺	麼	广	庠
549	廁	廂	廈	廐	廏					
550		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩
551	廬	廱	廳	廰	廴	廸	廾	弃	弉	彝
552	彜	弋	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌
553	彎	弯	彑	彖	彗	彙	彡	彭	彳	彷
554	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘
555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝
556	悳	忿	怡	恠	怙	怐	怩	怎	怱	怛
557	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	恪	恷	恟
558	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙
559	悁	悍	惧	悃	悚					
560		悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸
561	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕
562	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	惱
563	愍	愎	慇	愾	愨	愧	慊	愿	愼	愬

1〜3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
564	愴	愽	慂	慄	慳	慷	慘	慙	慚	慫
565	慴	慯	慥	慱	慟	慝	慓	慵	憙	憖
566	憇	憬	憔	憚	憊	憑	憫	憮	懌	懊
567	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦
568	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈
569	戉	戍	戌	戔	戛					
570		戞	戡	截	戮	戰	戲	戳	扁	扎
571	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒
572	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿
573	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉
574	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾
575	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏
576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣
577	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶
578	攝	搗	搨	搏	摧	摯	摶	摎	攪	撕
579	撓	撥	撩	撈	撼					
580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧
581	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲
582	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攣	攫	攴
583	攵	攷	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘
584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫
585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无
586	旡	旱	杲	昊	昃	旻	杳	昵	昶	昴
587	昜	晏	晄	晉	晁	晞	晝	晤	晧	晨
588	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝
589	曁	暹	曉	暾	暼					
590		曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曩	曰
591	曵	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿
592	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤
593	枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅
594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝
595	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩
596	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿
597	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴
598	梵	梠	梺	椏	梍	桾	椁	棊	椈	棘
599	椢	椦	棡	椌	棍					
600		棔	棧	棕	椶	椒	椄	棗	棣	椥
601	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楹
602	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽
603	楙	椰	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐
604	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝	榻	槃
605	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂
606	樛	槿	權	槹	槲	槧	樅	榱	樞	槭
607	樔	槫	樊	樒	櫁	樣	樓	橄	樌	橲
608	樶	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐
609	檍	檠	檄	檢	檣					
610		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞
611	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻	欅	蘖	櫺	欒
612	欖	鬱	欟	欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃
613	歉	歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿
614	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫
615	殯	殲	殱	殳	殷	殼	毆	毋	毓	毟
616	毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓	气	氛	氤
617	氣	汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛
618	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗
619	泅	泝	沮	沱	沾					
620		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫
621	洽	洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	浤
622	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊
623	涵	淇	淦	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒
624	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭	湮	渮
625	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟
626	湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘
627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏
628	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿
629	滲	漱	滯	漲	滌					
630		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	澀	潯
631	潛	濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦
632	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬
633	濔	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁
634	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾
635	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳
636	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥
637	熙	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄
638	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎

1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
639	燠	燬	燧	燵	燼					
640		燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰
641	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾
642	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧	犹	犲	狃
643	狆	狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏
644	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾
645	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獸	獵	獻
646	獺	珈	玳	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢
647	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙
648	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞
649	璧	瓊	瓏	瓔	珱					
650		瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸
651	瓷	甄	甃	甅	甌	甎	甍	甕	甓	甞
652	甦	甬	甼	畄	畍	畊	畉	畛	畆	畚
653	畩	畤	畧	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴
654	疊	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳
655	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙
656	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	痳
657	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
658	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨
659	癩	癪	癧	癬	癰					
660		癲	癶	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎
661	皖	皓	皙	皚	皰	皴	皸	皹	皺	盂
662	盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯	盻
663	眈	眇	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷
664	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睾	睹
665	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼
666	瞽	瞻	矇	矍	矗	矚	矜	矣	矮	矼
667	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
668	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔
669	碾	碼	磅	磊	磬					
670		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬
671	礫	祀	祠	祗	祟	祚	祕	祓	祺	祿
672	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉
673	秕	秧	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠
674	稟	禀	稱	稻	稾	稷	穃	穗	穉	穡
675	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	窕	窘
676	窖	窩	竈	窰	窶	竅	竄	窿	邃	竇
677	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	竡	竢
678	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙
679	笞	笵	笨	笶	筐					
680		筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴
681	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜
682	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏
683	箴	篆	篝	篩	簑	簔	篦	篥	籠	簀
684	簇	簓	篳	篷	簗	簍	篶	簣	簧	簪
685	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐
686	籘	籟	籤	籖	籥	籬	籵	粃	粐	粤
687	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹
688	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	鬻	糯
689	糲	糴	糶	糺	紆					
690		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿
691	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣
692	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵
693	緇	綽	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰
694	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣
695	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻
696	縵	縹	繃	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞
697	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	繽
698	辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖
699	纎	纛	纜	缸	缺					
700		罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	罔	罘
701	罟	罠	罨	罩	罧	罸	羂	羆	羃	羈
702	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹
703	羮	羶	羸	譱	翅	翆	翊	翕	翔	翡
704	翦	翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘
705	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘
706	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聰	聶	聹	聽
707	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	冐	肬
708	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱
709	脛	脩	脣	脯	腋					
710		隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥
711	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膤
712	膣	腟	膓	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀
713	臂	膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟
714	臠	臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅	與	舊
715	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘
716	艝	艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮	艱
717	艷	艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡
718	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	苻	苹
719	苞	茆	苜	茉	苙					
720		茵	茴	茖	茲	茱	荀	茹	荐	荅
721	茯	茫	茗	茘	莅	莚	莪	莟	莢	莖
722	茣	莎	莇	莊	荼	莵	荳	荵	莠	莉
723	莨	菴	萓	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁
724	菷	萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆
725	菻	葭	萪	萼	蕚	蒄	葷	葫	蒭	葮
726	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	萵	蓊	葢	蒹
727	蒿	蒟	蓙	蓍	蒻	蓚	蓐	蓁	蓆	蓖
728	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔
729	蓼	蕀	蕣	蕘	蕈					
730		蕁	蘂	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊
731	薨	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	蕷	蕾	薐
732	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹
733	蘊	蘓	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿
734	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪
735	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫
736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈
737	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿
738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎
739	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙					
740		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋
741	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	蟇	蟆	螻
742	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒
743	蠑	蠖	蠕	蠢	蠡	蠱	蠶	蠹	蠧	蠻
744	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁	衾	袞
745	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢
746	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙
747	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊
748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶
749	褸	襌	褝	襠	襞					
750		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	襾	覃
751	覈	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲
752	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸
753	訃	訖	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛
754	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅	誂	誄
755	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂
756	諚	諫	諳	諧	諤	諱	謔	諠	諢	諷
757	諞	諛	謌	謇	謚	諡	謖	謐	謗	謠
758	謳	鞫	謦	謫	謾	謨	譁	譌	譏	譎
759	證	譖	譛	譚	譫					
760		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒
761	讓	讖	讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎
762	豐	豕	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊
763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲
764	貳	貮	貶	賈	賁	賤	賣	賚	賽	賺
765	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓
766	賍	贔	贖	赧	赭	赱	赳	趁	趙	跂
767	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫
768	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟
769	蹂	踵	踰	踴	蹊					
770		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪
771	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋
772	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆
773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫
774	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛
775	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉
776	轆	轎	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣
777	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴
778	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋
779	逧	逶	逵	逹	迸					
780		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘
781	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀
782	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈
783	郛	鄂	鄒	鄙	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣
784	酥	酩	酳	酲	醋	醉	醂	醢	醫	醯
785	醪	醵	醴	醺	釀	釁	釉	釋	釐	釖
786	釟	釡	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬
787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿
788	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷
789	鋩	錏	鋺	鍄	錮					
790		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠
791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗
792	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔
793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁
794	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵
795	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊
796	閔	閖	閘	閙	閠	閨	閧	閭	閼	閻
797	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔	闖
798	關	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌
799	陏	陋	陷	陜	陞					
800		陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗
801	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎
802	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆
803	霈	霓	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰
804	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉	靜	靠
805	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁
806	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳
807	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	齏	韲	竟
808	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頽	顆
809	顏	顋	顫	顯	顰					
810		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃
811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝
812	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅
813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭
814	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱
815	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騷
816	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟
817	驢	驥	驤	驩	驫	驪	骭	骰	骼	髀
818	髏	髑	髓	體	髞	髟	髢	髣	髦	髯
819	髫	髮	髴	髱	髷					
820		髻	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	鬥	鬧
821	鬨	鬩	鬪	鬮	鬯	鬲	魄	魃	魏	魍
822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
823	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
825	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮
826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚
827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
830		鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
831	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	鷁	鶻
832	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鷭
833	鷯	鷽	鸚	鸛	鸞	鹵	鹹	鹽	麁	麈
834	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪
835	麭	靡	黌	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
836	黠	黥	黨	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼
837	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
838	齔	齣	齟	齠	齡	齦	齧	齬	齪	齷
839	齲	齶	龕	龜	龠					
840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			

お問い合わせ先番号
auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ→au oneトップ→auお客さまサポート→お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

総合・料金について

一般電話からは

フリーコール **0077-7-111**（通話料無料）

au電話からは

局番なしの**157**番（通話料無料）

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

フリーコール **0077-7-113**（通話料無料）

au電話からは

局番なしの**113**番（通話料無料）

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

発売元：KDDI（株）
沖縄セルラー電話（株）
製造元：パナソニック モバイル コミュニケーションズ株式会社

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

3TR005291BAA
F0208F1038-Ⓔ
2008年3月 第3版